

MISURE DI SICUREZZA	2
Telefono - foto prodotto	13
Caratteristiche principali	14
Descrizione dei tasti	17
Primo utilizzo	20
Registro chiamate	22
Messaggi	22
Multimedia	24
Orologio/calcolatrice	29
Specifiche prodotto	31
Contenuto della confezione	33

MISURE DI SICUREZZA

Leggere queste linee guida per evitare un uso illegale o pericoloso.
Leggere il manuale d'uso per ulteriori informazioni.



Accensione in modo sicuro

Non accendere il dispositivo quando l'utilizzo dei dispositivi è proibito o nel caso in cui l'uso può determinare interferenze o situazioni di pericolo.



Sicurezza del traffico al primo posto

Si prega di rispettare le leggi locali, guidare con entrambe le mani e badare alla sicurezza stradale in primo luogo.



Interferenze

Tutti i dispositivi senza fili possono ottenere prestazioni non ottimali a causa di interferenze.



Spegnere in ospedale

Si prega di rispettare la pertinente norma di restrizione e il dispositivo di spegnimento intorno all'ospedale.



Spegnere in aereo

Si prega di rispettare le regole rilevanti e le restrizioni. Ogni interferenza causata dal dispositivo wireless è pericolosa.



Spegnere nelle stazioni di rifornimento

Non usare i dispositivi wireless in stazioni di rifornimento e in presenza di sostanze chimiche o materiali infiammabili.



Servizio qualificato

Solo il personale qualificato è raccomandato per l'installazione o il mantenimento del dispositivo.



Accessori e batterie

Utilizzare solo accessori e batterie approvati. Non collegare a dispositivi compatibili.



Capacità Impermeabile

Questo dispositivo non è impermeabile, si prega di tenerlo asciutto.



Fare una copia

Salvare una copia di tutte le informazioni importanti memorizzate nel dispositivo. E' consigliato avere una copia di backup nel caso in cui i dati andassero persi.



Chiamata di emergenza

Assicurarsi che il servizio di rete sia disponibile e la funzione chiamata sia stata attivata. Quando qualche funzione di rete è attivata, la chiamata di emergenza potrebbe non essere disponibile. Si prega di disattivare queste funzioni quindi comporre nuovamente il numero di emergenza.

USO SICURO GENERALE

- Si prega di utilizzare batterie e carica batterie autorizzati dal produttore. L'utilizzo di qualsiasi altro prodotto potrebbe causare malfunzionamenti, surriscaldamento, esplosione o incendio della batteria.
- Non sottoporre il telefono ad urti, scuotimenti o lanci violenti.
- Non mettere la batteria, il telefono o il carica batterie in forni a microonde o qualsiasi altro dispositivo a pressione elevata.
- Non utilizzare il telefono in luoghi contenenti gas esplosivo. Potrebbe non funzionare o incendiarsi.
- Non appoggiare il telefono su superfici ad alta temperatura, con elevata umidità o polvere. Il corretto funzionamento potrebbe essere compromesso.
- Tenere il telefono fuori dalla portata dei bambini.
- Non appoggiare il telefono su superfici instabili o non piane.

AVVERTENZE PER UN USO SICURO DEL TELEFONO

- Ricordarsi di spegnere il telefono quando si è in un ospedale, in aereo, o in luoghi dove l'uso del telefono cellulare è proibito. Il telefono cellulare potrebbe influenzare la normale funzione di dispositivi elettronici e medici, perciò si prega di rispettare i relativi regolamenti. Si prega inoltre di assicurarsi che il telefono cellulare non si possa riaccendere automaticamente in volo con la funzione sveglia.
- Non utilizzare il telefono cellulare quando il segnale di ricezione è debole o si è in prossimità di dispositivi elettronici di alta precisione. In particolare auricolari per audio lesi, pacemaker, altri dispositivi medici e allarme antincendio, porte auto ed altre attrezzature automatiche di controllo.
- Non premere forte o colpire il display, si potrebbe rompere.
- Non smontare o modificare il telefono, potrebbe essere dannoso, e non funzionare.
- Non usare aghi o punte di penne per utilizzare la tastiera. Potrebbero danneggiarla e comprometterne il funzionamento.

- Evitare il contatto ravvicinato con la scheda magnetica. Le radiazioni potrebbero cancellare informazioni. Memorizzare sul disco fisso carte di pagamento o di credito.
- Mantenere asciutto il telefono. Qualsiasi versamento d'acqua o fuoriuscita di altro liquido potrebbe causare surriscaldamento e malfunzionamento del telefono.
- Si prega di utilizzare l'apposito auricolare se si utilizza il telefono alla guida.

AVVERTENZE PER L'USO SICURO DELLA BATTERIA

- Non gettare la batteria nel fuoco. Potrebbe incendiarsi ed esplodere.
- Non saldare i contatti della batteria. Potrebbe portare a perdite, surriscaldamenti, esplosione o incendio.
- Nel caso in cui i liquidi della batteria dovessero entrare in contatto con gli occhi,
risciacquare bene con molta acqua, non sfregare con le dita e recarsi immediatamente in ospedale.

- Non smontare o modificare la batteria. Potrebbe portare a perdite, surriscaldamenti, esplosione o incendio.
- Non utilizzare la batteria vicino al fuoco o riscaldamenti. Questo porterebbe la batteria a perdere, surriscaldarsi, esplodere o incendiarsi.
- Nel caso in cui la batteria dovesse surriscaldarsi, cambiare colore, distorcersi durante l'uso, durante la ricarica o in deposito, si prega di interrompere immediatamente l'uso della stessa e sostituirla immediatamente.
- Nel caso in cui la batteria perda o emani cattivo odore, spostarla lontano da fonti di calore onde evitare pericolo di incendio o esplosione.
- Non tenere la batteria in luoghi umidi al fine di evitare surriscaldamento, fumo o erosione della batteria stessa.
- Tenere la batteria lontana da luoghi esposti alla luce diretta del sole o con temperature elevate.

AVVERTENZE PER L'USO SICURO DEL CARICA BATTERIE

- Si prega utilizzare corrente alternata 220V. In caso contrario potrebbero verificar-

si perdite, incendi o danni al telefono e al carica batterie.

- Non causare corto circuiti al carica batterie. Questo potrebbe creare scariche elettriche, fumo e danneggiare il carica batterie.
- Non utilizzare il carica batterie con il filo danneggiato. Potrebbe causare incendi e scariche elettriche.
- Tenere il carica batterie lontano da contenitori di acqua onde evitare gli spruzzi che potrebbero causare surriscaldamenti, perdite o malfunzionamenti.
- Nel caso in cui il carica batterie dovesse bagnarsi con acqua o qualsiasi altro liquido, scollegarlo subito dalla presa di corrente in modo da prevenire qualsiasi surriscaldamento, incendio, scarica elettrica o malfunzionamento.
- Non smontare o modificare il carica batterie. Ciò potrebbe portare a danni alla persona, scariche elettriche e incendio.
- Si prega di non utilizzare in luoghi con elevata umidità. Potrebbe causare scariche elettriche, incendio o malfunzionamenti.
- Si prega di non toccare il carica batterie, il filo di corrente e presa con le mani bagnate.

- Non sovraccaricare o modificare il filo corrente in quanto potrebbe provocare scariche elettriche o incendio.
- Togliere la spina dalla presa prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.
- Tenere saldo il carica batterie quando si toglie la spina. In caso contrario il filo corrente potrebbe rompersi e causare scariche elettriche o incendi.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Il telefono cellulare, la batteria ed il carica batterie non sono impermeabili perciò non devono essere utilizzati in luoghi con elevata umidità. Assicurarsi che il telefono non si bagni sotto la pioggia.
- Utilizzare un panno morbido per pulire il telefono, la batteria ed il carica batterie.
- Non usare alcool, diluenti o benzine per pulire il telefono.

AVVERTENZE GENERALI

Per il telefono:

- Quando si usa il telefono cellulare rimanere lontani da telefoni, apparecchi TV e radio.

Per la batteria:

- Tenere la batteria in luoghi non esposti a luce solare diretta, in luoghi freschi e ventilati.
- La batteria ha una vita limitata. Dopo frequenti caricamenti si riduce la durata di carica. Se la batteria non si carica dopo vari tentativi ciò significa che deve essere sostituita. Sostituire con una batteria nuova, specifica e autorizzata.
- Si prega di smaltire le batterie esauste in conformità alle leggi locali, separatamente dai rifiuti giornalieri.

Per il carica batterie:

- Non caricare nei luoghi seguenti: sotto raggi solari diretti, in luoghi con temperature inferiori a 5° o superiori a 40°, in luoghi umidi, polverosi e con vibrazioni

(possono causare malfunzionamenti); nei pressi di dispositivi elettronici come apparecchi TV e radio (può compromettere la qualità del suono e dell'immagine).

FOTO PRODOTTO






CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Funziona con tutti gli operatori WCDMA 900/2100MHZ e GSM900/1800MHZ
- (abbonamento o carta prepagata)
- Funzioni SMS/MMS
- WAP
- La memory card TF supporta max. 8GB
- Rubrica: 1000 numeri
- Messaggi: 300
- Radio FM
- BT
- Formato audio: MP3
- Calendario, calcolatrice e orologio con sveglia
- Multi-lingua
- Tempo in standby 5-7 giorni, tempo in conversazione: 5-7 ore
- Fotocamera anteriore e posteriore 0.3MP



Funzioni di chiamata	Vivavoce	SI
	Chiamate rapide	SI
	Registro chiamate	SI
	Chiamate in attesa	SI
	Blocco chiamate	SI
	Inoltro chiamate	SI
Rubrica	Capacità di memorizzazione	1000
	Ricerca rapida	SI
	Copia/Sposta contatti tra SIM e telefono	SI
SMS	Capacità di memorizzazione	300
	Inoltro multiplo	SI
MMS	SI	

GPRS	SI	
Impostazioni	Lingue supportate	Italiano ed altre lingue
	Codice PIN di sicurezza	SI
Suoni	Suonerie	Melodie polifoniche
Accessori	Calcolatrice	SI
	FM Radio/BT	SI
	GPS	NO
	Torcia	SI
	MP3	SI
	Vibrazione	SI
	Fotocamera	SI

DESCRIZIONE DEI TASTI

Tasto	Funzione
 Tasto Verde	Se premuto dal menu principale visualizza le ultime chiamate. Utilizzare come il tasto "ok" (scegli) per avanzare nelle opzioni di menu. Risponde e invia le chiamate
 Tasto Rosso	Tasto ON/OFF (acceso/spento) Permette di uscire dalle opzioni di menu Termina e rifiuta le chiamate
 Tasto Freccia	Sono utilizzate nei menu per spostarsi verticalmente e orizzontalmente. In lettore audio premendo il tasto "su" si avvia e si arresta la riproduzione musica, con il tasto "giù" si blocca la riproduzione. In modalità registratore selezionare il tasto "su" per avviare/terminare la registrazione. In modalità radio premere "sinistra"/"destra" per ricercare le stazioni radio.

Tasto	Funzione
Tasti numerici	<p>Permettono di digitare numeri e caratteri. I tasti dal 2 al 9 possono essere associati ad altrettanti numeri per chiamarli con la pressione prolungata del tasto corrispondente (chiamata rapida/composizione veloce)</p> <p>Impostazione chiamata rapida (tasti 2-9) Questa funzione è utilizzabile solo con numeri già memorizzati in rubrica.</p> <p>Impostare il numero Menu->Strumenti->Chiamata rapida->imposta numero->modifica->inserire numero->confermare per salvare Tenere premuto il tasto numerico a cui è stato associato il numero e la chiamata sarà inoltrata.</p> <p>Modificare o rimuovere il numero impostato per le chiamate rapide Menu->Strumenti->Chiamata rapida->imposta numero->selezionare numero da modificare/cancellare->opzioni->modifica/rimuovi->confermare per cancellare</p>


Tasto	Funzione
Tasto numerico "1"	Il tasto numerico 1 può essere usato durante la composizione di un messaggio SMS per selezionare i caratteri speciali o la punteggiatura
<p>Tasto multiplo (Soft key) in alto a sinistra</p>  <p>Tasto multiplo (Soft key) in alto a destra</p> 	<p>Premere per entrare nei sottomenù o per impostare una funzione.</p> <p>Torna al menù precedente</p>

PRIMO UTILIZZO


1. Togliere il copri batteria come illustrato in figura.
2. Inserire SIM card e memory card (max. 8GB)

Rimuovere il copri batteria, inserire la sim card e la scheda di memoria come da immagine, facendo attenzione che i contatti siano posizionati correttamente.

1

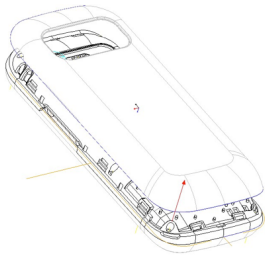


2

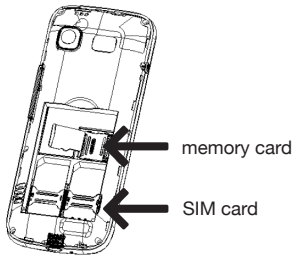


3. Inserire correttamente la batteria

4. Quando il telefono è scarico si prega di utilizzare il caricabatterie in dotazione.
Attenzione al verso di introduzione del connettore micro-USB.

3

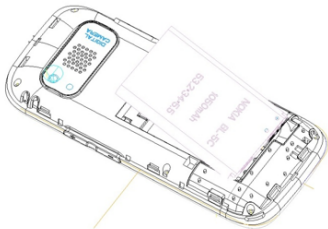

4

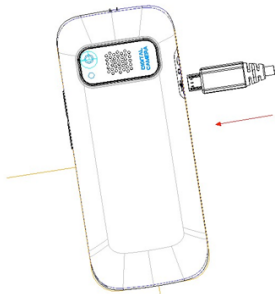

Registro chiamate

In questo menu si possono visualizzare gli elenchi delle ultime chiamate Perse, effettuate o ricevute, si possono impostare: Indesiderati/Richiamare in automatico/Avviso di durata della chiamata/Limitazione durata chiamate

In questo menu si può impostare la modalità di risposta es: qualsiasi tasto/ automatica se con auricolare inserita

Strumenti

in questo menu si può impostare/visualizzare

- Chiamata rapida (impostare su tasti numerici un numero preferito)
- Sveglia/Allarme/Promemoria (si possono impostare fino a 5 promemoria)
- Calendario
- Archivi (verificare file presenti su telefono e Memory Card)
- Calcolatrice

Messaggi

In questo menu si possono leggere i messaggi ricevuti, comporre un nuovo messag-

gio o verificare i messaggi inviati.

Per gli MMS è necessario impostare account dati del proprio operatore. Per fare ciò seguire:

Menu->Messaggi->Messaggio MMS (voce 2)->Account dati->Account primario.
Selezionare i parametri del proprio operatore.

Rubrica

La gestione della rubrica permette di inserire i dati ed i numeri telefonici dei vari contatti, di gestirli, cercarli, chiamarli e inviare messaggi. Procedere come segue per aggiungere contatti.

Aggiungere nuovo contatto

Menu->Nuovo contatto->inserire nome/numero e se si desidera indirizzo/foto/suono
->opzioni->salva

Dove salvare il nuovo contatto (SIM o RUBRICA TELEFONO)

Rubrica->opzioni->impostazioni rubrica->selezionare memoria preferita

Telefono/SIM

Ora e giorno

Far scorrere il tasto delle frecce su impostazione, poi aprire l'opzione "Impostazioni telefono": da qui regolare il giorno e l'ora.

Come inserire una lingua

Scegliere dal display le lingue utilizzando lo stesso metodo descritto per i messaggi.

Multimedia

Selezionare questo menu per registrare e/o riprodurre file audio-video o accedere alle funzioni delle fotocamera/videocamera e della radio FM

Supporta file MP3. Per ascoltare musica bisogna inserire la memory-card nell'apposita sede.

in questo menu si possono visualizzare/impostare

- Fotocamera (si passa dalla modalità foto a quella video premendo il tasto centrale)
- Foto (visualizza le foto)

- Lettore Video
- Lettore Audio
- Registratore Audio
- Radio FM

Audio

La gestione dei comandi di riproduzione avviene mediante i seguenti tasti:

- Con i tasti laterali si regola il volume
- Con il tasto centrale SU si avvia o si mette in pausa l'ascolto musica.
- Con il tasti GIU' si interrompe l'ascolto.
- Con i tasti laterali destra/sinistra si possono selezionare le tracce musicali

Video

Questa funzione permette di riprodurre video.

La gestione dei comandi di riproduzione avviene tramite il tasto di navigazione centrale. Premendo il tasto di navigazione centrale, si avvia e si interrompe la riproduzione.

Con i tasti laterali del tasto di navigazione è possibile scorrere la riproduzione video.

Radio FM

Per ascoltare la Radio è necessario inserire l'auricolare.

Per aumentare/diminuire il volume utilizzare il tasto laterale destro.

Con il tasto centrale premendo a destra o sinistra procedo alla ricerca canali mentre con il tasto "giù" si disattiva la radio.

Impostazioni

In questo menu si può impostare

- Cambio tra due SIM (modalità DUAL SIM)
- Impostazioni SIM (Impostazione DUAL SIM)
- Profili utente: si possono personalizzare la suoneria della chiamata in arrivo, del messaggio e della tastiera.

Per cambiare suoneria

IMPOSTAZIONI->PROFILI UTENTE->selezionare Personalizzato o Generale o

Esterno->selezionare->Opzioni->PERSONALIZZA->selezionare la voce 3->selezionare la suoneria desiderata->opzioni-> salva

La voce 3 serve per modificare la suoneria sulla SIM 1

La voce 4 serve per modificare la suoneria sulla SIM 2

Stesso concetto per la voce 6 e 7 ma per i messaggi

Ci sono 5 suonerie predefinite. Si possono impostare ulteriori suonerie se su memory card abbiamo file mp3

Telefono: in questo menu è possibile impostare

Data e ora

Seguire: Menu->Impostazioni->Conf. Telefono->Orario e data->imposta Orario/Data
->Salva

Si può impostare il formato data/ora e la città di riferimento.

Programmazione accensione/spegnimento automatico (del telefono)

Lingua

Metodi di scrittura (seleziono metodo di inserimento scrittura)

Display (impostare sfondi/visualizzare data e ora sul display)

Modalità Volo

Impostazioni Varie

- Sicurezza (impostare PIN e blocco tastiera)
- Connessioni (Bluetooth e impostazione account dati per connessione internet)
- Ripristina impostazioni di fabbrica (premere il codice 1122 per ripristinare le impostazioni di fabbricazione)

Servizi

Accesso ad internet utilizzando la SIM 1

Il telefono ha preimpostato i parametri operatore. Per selezionare la configurazione del proprio operatore seguire:

Menu->Servizi->scorrere fino a Impostazioni->Scegli->scorrere fino a Account dati-> scegliere account primario e selezionare le impostazioni del proprio operatore.

Facebook

Accesso alla propria pagina facebook

Orologio/calcolatrice

Far scorrere il tasto con le frecce fino a raggiungere “Impostazioni” e poi l’opzione “Orologio” per poter regolare l’orologio.

Far scorrere il tasto con le frecce fino a “Impostazioni” e poi scegliere l’opzione “Calcolatrice”.

Modificare la suoneria

Far scorrere il tasto con le frecce fino a “Impostazioni” e poi alle opzioni “Profili” – “Generali” – “Personalizza” – “Suonerie” per cambiare la suoneria. Una volta selezionata la suoneria, per es. suoneria 1, premere il tasto verde per conferma.

Ripristinare le impostazioni di fabbricazione

Premere il codice 1122 per ripristinare le impostazioni di fabbricazione.

Bluetooth

Questo telefono è predisposto per effettuare connessioni senza fili con i dispositivi Bluetooth. Queste connessioni permettono di trasferire audio, dati o di sincronizzarsi con altri dispositivi.

Per accedere
seguire Menu->Impostazioni->Connettività->Bluetooth->accesso

Tasto #

Tenendo Premuto il tasto #, si può modificare la modalità di ricezione dalla chiamata, cioè si può passare da modalità “generale” a modalità “Silenzioso “e viceversa
Inoltre durante la composizione, si può cambiare il metodo di inserimento.

Per visualizzare la data sul display

Impostazioni =>telefono=display => visualizza data (voce 3) => accesso

Per impostare fotocamera anteriore

Multimedia => fotocamera => impostazione (simbolo chiave inglese) => scorrere
utilizzando tasto destro del tasto navigatore centrale fino a “Passa a” => selezionare
=> fotocamera (si attiverà anteriore)

Per operatore 3 selezionare i seguenti parametri

3 internet => internet => 1 voce

3 mms => 1 voce

3 mms => WEB

Ripristinare le impostazioni di fabbricazione

Premere il codice 1122 per ripristinare le impostazioni di fabbricazione.

SPECIFICHE PRODOTTO

GSM Dualband: 900/1800 MHz

UMTS/WCDMA 900/2100 MHz

Rete dati supportata: WAP

Dimensioni: 118*50*13.9

Peso: 70g

Display a colori: TFT LCD 240x320

T Flash supportate fino a 8 GB

Bluetooth version: 3.0

Batteria 800 Mah

Talk time (autonomia in conversazione): 5/7h

Stand-by time (Autonomia) 5/7 giorni

MMS: supportati

Capacità rubrica contatti: 1000

Capacità memorizzazione messaggi: 450

Registrazione audio: SI

*I dati sull'autonomia sono solo indicativi in quanto dipendono strettamente dal gestore e dalla qualità del segnale.

Attenzione:

Le caratteristiche del prodotto riportate su questo manuale possono subire variazioni a totale discrezione del produttore.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Batteria	SI
Caricatore	SI
Cavo USB	SI
Auricolari	SI
Manuale	SI



GARANZIA LIMITATA DEL PRODUTTORE

Questa garanzia non limita i diritti riconosciuti al consumatore dalla normativa nazionale specifica dei beni di consumo. Il periodo di tempo in cui è valida la presente garanzia è limitato a 24 mesi che decorrono dalla prima data di acquisto del prodotto. Se questo viene utilizzato a scopo professionale il periodo è ridotto a 12 mesi. Durante il periodo di garanzia, il distributore nazionale Easyteck indicato in calce a questo certificato, provvederà, a proprie spese ed entro un termine ragionevole, ad eliminare i guasti che dovessero essere riscontrati ed imputabili ad un difetto di produzione. Fatto salvo quanto previsto dalla legge vigente, i difetti riscontrati da apposito personale di assistenza saranno risolti mediante la riparazione o , a totale discrezione Easyteck, mediante la sostituzione del Prodotto.

Questa Garanzia limitata è valida solo nel paese europeo a cui il prodotto è destinato ed è a totale carico del distributore nazionale di riferimento per quel paese e che è indicato in calce al certificato. Alcune limitazioni ai servizi di assistenza di cui alla presente Garanzia potrebbero derivare dalla presenza di componenti specifici per un paese.

Garanzia riferita agli accessori ed ai ricambi contenuti in confezione

Nella confezione del prodotto oggetto di questa garanzia potrebbero essere contenuti

accessori o ricambi che godono di un diverso periodo di garanzia in quanto rappresentati da consumabili, i periodi di garanzia sono riassumibili in:

- 24 mesi per il telefono cellulare
- 12 mesi per gli accessori non consumabili
- 6 mesi per batterie, auricolari, schede di memoria o altri.

Non sono coperti da garanzia:

- I manuali e/o gli imballi
- I contenuti dell' utente, le configurazioni scaricate sul prodotto o software di terzi
- I costi relativi alle spedizioni del prodotto da e per il centro assistenza autorizzato
- Il deterioramento dovuto a normale usura del prodotto includendo anche le batterie
- Le rotture dovute a cause accidentali o ad imperizia e tutti i danni causati da qualsiasi agente esterno.
- Tutti i danni causati da un uso non conforme a quanto descritto nel manuale a corredo del prodotto.
- Tutti i guasti causati da uso di accessori non originali, da virus o da connessioni a computer e a reti.
- Tutti i difetti causati da esposizione del prodotto ad umidità e/o vapore dall' utilizzo in condizioni ambientali o termiche estreme o in presenza di corrosione, ossidazione, versamento di cibi, liquidi o prodotti chimici.

Limiti di responsabilità:

La carta SIM che è necessaria all' uso del telefono è fornita dall' operatore telefonico ed è quindi esclusa dalla garanzia.

- Questa Garanzia rappresenta la tutela fornita al consumatore da Easyteck tramite il concessionario di riferimento e non intende limitare le garanzie del consumatore poste in obbligo al rivenditore dalle legislazioni dei diversi paesi.
- La presente Garanzia sarà riconosciuta solo ed esclusivamente nei centri tecnici autorizzati o presso i rivenditori che curano la commercializzazione dei prodotti a marchio Easyteck.

- I termini di Garanzia non sono prorogabili a nessun titolo e decorrono esclusivamente dalla data della prima vendita del prodotto al consumatore finale come certificato da un documento fiscale valido.
- Le parti guaste sostituite durante le riparazioni in Garanzia sono di esclusiva proprietà Easyteck e non potranno essere pretese dal consumatore a nessun titolo.
- Nei limiti previsti dalla legge vigente ed in mancanza di dolo, nessuna responsabilità è imputabile ad Easyteck per danni dovuti alla perdita di dati utente causata da qualsivoglia difettosità coperta dalla Garanzia.
- Il consumatore per poter ottenere la riparazione dovrà sempre far pervenire il prodotto a sue spese, presso il centro autorizzato, privo di qualsivoglia blocco o codice di sicurezza che ne limitino od impediscano l' uso.
- Sono altresì esclusi dalle responsabilità la perdita di profitti le perdite causate dall'inutilizzo del Prodotto o perdite di ricavi per qualsivoglia danno diretto, indiretto, speciale o consequenziale.
- La responsabilità di Easyteck è sempre limitata al valore di acquisto del prodotto ed il consumatore deve sempre e a sua cura mantenere copia dei dati e del software personale presente nella memoria del telefono.
- Per i guasti che, per le motivazioni sopra elencate, non fossero riconducibili ai termini di questa Garanzia il consumatore che desideri non effettuare la riparazione, sarà tenuto a versare il corrispettivo del preventivo richiesto dal centro di assistenza. Easyteck non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile di questa richiesta perché estranea alla tutela di garanzia.

ATTENZIONE: La garanzia non è mai valida se vengono riscontrati sul prodotto tentativi di apertura o manomissioni di qualsiasi tipo inclusa l' asportazione e/o la cancellazione delle etichette e/o del codice IMEI del prodotto.

Distributore per l'Italia:

Fonex S.p.A. via dell'Artigianato 2/4 – 12040 – Sant'Albano Stura (CN)

Timbro e firma del rivenditore

Data di acquisto

CE 0700



**CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO
INFORMAZIONE AGLI UTENTI**

ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151"Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. La raccolta differenziata della

presente apparecchiatura giunta a fine vita e' organizzata e gestita dal produttore. L'utente che vorrà disfarsi della presente apparecchiatura dovrà quindi contattare il produttore e seguire il sistema che questo ha adottato per consentire la raccolta separata dell'apparecchiatura giunta a fine vita. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.



CORRETTO SMALTIMENTO DELLA BATTERIA DEL PRODOTTO

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione, indica che la batteria di questo prodotto non deve essere smaltita con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita.

Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66.

Se la batteria non viene smaltita correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Dichiarazione di conformità:

Dichiariamo che il prodotto W70-M100/M100W è stato testato dalla Phoenix testlab ed ha passato gli standard richiesti dalla seguente direttiva EMC 1999/5/EC per le seguenti specifiche:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, EN 50360/A1:2012, EN 50566:2013, EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010, EN 62479:2010, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-3 V1.6.1, EN 301 489-7 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.2.1, EN 301 489-24 V1.5.1, EN300 328 V1.8.1, EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-1 V6.2.1, EN 301 908-2 V6.2.1, EN 300 440-1 V1.6.1, EN 300 440-2 V1.4.1

Prodotto vendibile nella comunità europea