

## INDICE

Panoramica telefono	13
Informazioni generali	14
Inserimento SIM/SD card	16
Funzioni dei tasti	17
Menu	19
Impostazioni	22
Problemi e soluzioni	27

## MISURE DI SICUREZZA

Leggere queste linee guida per evitare un uso illegale o pericoloso.  
Leggere il manuale d'uso per ulteriori informazioni.



### **Accensione in modo sicuro**

Non accendere il dispositivo quando l'utilizzo dei dispositivi è proibito o nel caso in cui l'uso può determinare interferenze o situazioni di pericolo.



### **Sicurezza del traffico al primo posto**

Si prega di rispettare le leggi locali, guidare con entrambe le mani e badare alla sicurezza stradale in primo luogo.



### **Interferenze**

Tutti i dispositivi senza fili possono ottenere prestazioni non ottimali a causa di interferenze.



### **Spegnere in ospedale**

Si prega di rispettare la pertinente norma di restrizione e il dispositivo di spegnimento intorno all'ospedale.



### **Spegnere in aereo**

Si prega di rispettare le regole rilevanti e le restrizioni. Ogni interferenza causata dal dispositivo wireless è pericolosa.



### **Spegnere nelle stazioni di rifornimento**

Non usare i dispositivi wireless in stazioni di rifornimento e in presenza di sostanze chimiche o materiali infiammabili.



### **Servizio qualificato**

Solo il personale qualificato è raccomandato per l'installazione o il mantenimento del dispositivo.



### **Accessori e batterie**

Utilizzare solo accessori e batterie approvati. Non collegare a dispositivi compatibili.



### **Capacità Impermeabile**

Questo dispositivo non è impermeabile, si prega di tenerlo asciutto.



### **Fare una copia**

Salvare una copia di tutte le informazioni importanti memorizzate nel dispositivo. E' consigliato avere una copia di backup nel caso in cui i dati andassero persi.



### **Chiamata di emergenza**

Assicurarsi che il servizio di rete sia disponibile e la funzione chiamata sia stata attivata. Quando qualche funzione di rete è attivata, la chiamata di emergenza potrebbe non essere disponibile. Si prega di disattivare queste funzioni quindi comporre nuovamente il numero di emergenza.

## **USO SICURO GENERALE**

- Si prega di utilizzare batterie e carica batterie autorizzati dal produttore. L'utilizzo di qualsiasi altro prodotto potrebbe causare malfunzionamenti, surriscaldamento, esplosione o incendio della batteria.
- Non sottoporre il telefono ad urti, scuotimenti o lanci violenti.
- Non mettere la batteria, il telefono o il carica batterie in forni a microonde o qualsiasi altro dispositivo a pressione elevata.
- Non utilizzare il telefono in luoghi contenenti gas esplosivo. Potrebbe non funzionare o incendiarsi.
- Non appoggiare il telefono su superfici ad alta temperatura, con elevata umidità o polvere. Il corretto funzionamento potrebbe essere compromesso.
- Tenere il telefono fuori dalla portata dei bambini.
- Non appoggiare il telefono su superfici instabili o non piane.

## **AVVERTENZE PER UN USO SICURO DEL TELEFONO**

Ricordarsi di spegnere il telefono quando si è in un ospedale, in aereo, o in luoghi dove l'uso del telefono cellulare è proibito. Il telefono cellulare potrebbe influenzare la normale funzione di dispositivi elettronici e medici, perciò si prega di rispettare i relativi regolamenti. Si prega inoltre di assicurarsi che il telefono cellulare non si possa riaccendere automaticamente in volo con la funzione sveglia.

- Non utilizzare il telefono cellulare quando il segnale di ricezione è debole o si è in prossimità di dispositivi elettronici di alta precisione. In particolare auricolari per audio lesi, pacemaker, altri dispositivi medici e allarme antincendio, porte auto ed altre attrezzature automatiche di controllo.
- Non premere forte o colpire il display, si potrebbe rompere.
- Non smontare o modificare il telefono, potrebbe essere dannoso, e non funzionare.
- Non usare aghi o punte di penne per utilizzare la tastiera. Potrebbero danneggiarla e comprometterne il funzionamento.
- Evitare il contatto ravvicinato con la scheda magnetica. Le radiazioni potrebbero cancellare informazioni. Memorizzare sul disco fisso carte di pagamento o di

credito.

- Mantenere asciutto il telefono. Qualsiasi versamento d'acqua o fuoriuscita di altro liquido potrebbe causare surriscaldamento e malfunzionamento del telefono.
- Si prega di utilizzare l'apposito auricolare se si utilizza il telefono alla guida.

### **AVVERTENZE PER L'USO SICURO DELLA BATTERIA**

- Non gettare la batteria nel fuoco. Potrebbe incendiarsi ed esplodere.
- Non saldare i contatti della batteria. Potrebbe portare a perdite, surriscaldamenti, esplosione o incendio.
- Nel caso in cui i liquidi della batteria dovessero entrare in contatto con gli occhi, risciacquare bene con molta acqua, non sfregare con le dita e recarsi immediatamente in ospedale.
- Non smontare o modificare la batteria. Potrebbe portare a perdite, surriscaldamenti, esplosione o incendio.
- Non utilizzare la batteria vicino al fuoco o riscaldamenti. Questo porterebbe la batteria a perdere, surriscaldarsi, esplodere o incendiarsi.
- Nel caso in cui la batteria dovesse surriscaldarsi, cambiare colore, distorcersi duran-



te l'uso, durante la ricarica o in deposito, si prega di interrompere immediatamente l'uso della stessa e sostituirla immediatamente.

- Nel caso in cui la batteria perda o emani cattivo odore, spostarla lontano da fonti di calore onde evitare pericolo di incendio o esplosione.
- Non tenere la batteria in luoghi umidi al fine di evitare surriscaldamento, fumo o erosione della batteria stessa.
- Tenere la batteria lontana da luoghi esposti alla luce diretta del sole o con temperature elevate.

### **AVVERTENZE PER L'USO SICURO DEL CARICA BATTERIE**

- Si prega utilizzare corrente alternata 220V. In caso contrario potrebbero verificarsi perdite, incendi o danni al telefono e al carica batterie.
- Non causare corto circuiti al carica batterie. Questo potrebbe creare scariche elettriche, fumo e danneggiare il carica batterie.
- Non utilizzare il carica batterie con il filo danneggiato. Potrebbe causare incendi e scariche elettriche.
- Tenere il carica batterie lontano da contenitori di acqua onde evitare gli spruzzi che

- potrebbero causare surriscaldamenti, perdite o malfunzionamenti.
- Nel caso in cui il carica batterie dovesse bagnarsi con acqua o qualsiasi altro liquido, scollegarlo subito dalla presa di corrente in modo da prevenire qualsiasi surriscaldamento, incendio, scarica elettrica o malfunzionamento.
  - Non smontare o modificare il carica batterie. Ciò potrebbe portare a danni alla persona, scariche elettriche e incendio.
  - Si prega di non utilizzare in luoghi con elevata umidità. Potrebbe causare scariche elettriche, incendio o malfunzionamenti.
  - Si prega di non toccare il carica batterie, il filo di corrente e presa con le mani bagnate.
  - Non sovraccaricare o modificare il filo corrente in quanto potrebbe provocare scariche elettriche o incendio.
  - Togliere la spina dalla presa prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.
  - Tenere saldo il carica batterie quando si toglie la spina. In caso contrario il filo corrente potrebbe rompersi e causare scariche elettriche o incendi.

## **PULIZIA E MANUTENZIONE**

- Il telefono cellulare, la batteria ed il carica batterie non sono impermeabili perciò non devono essere utilizzati in luoghi con elevata umidità. Assicurarsi che il telefono non si bagni sotto la pioggia.
- Utilizzare un panno morbido per pulire il telefono, la batteria ed il carica batterie.
- Non usare alcool, diluenti o benzine per pulire il telefono.

## **AVVERTENZE GENERALI**

Per il telefono:

- Quando si usa il telefono cellulare rimanere lontani da telefoni, apparecchi TV e radio.

Per la batteria:

- Tenere la batteria in luoghi non esposti a luce solare diretta, in luoghi freschi e ventilati.
- La batteria ha una vita limitata. Dopo frequenti caricamenti si riduce la durata di carica. Se la batteria non si carica dopo vari tentativi ciò significa che deve essere sostituita.

Sostituire con una batteria nuova, specifica e autorizzata.

- Si prega di smaltire le batterie esauste in conformità alle leggi locali, separatamente dai rifiuti giornalieri.

Per il caricabatterie:

- Non caricare nei luoghi seguenti: sotto raggi solari diretti, in luoghi con temperature inferiori a 5° o superiori a 40°, in luoghi umidi, polverosi e con vibrazioni (possono causare malfunzionamenti); nei pressi di dispositivi elettronici come apparecchi TV e radio (può compromettere la qualità del suono e dell'immagine).

## 1. PANORAMICA TELEFONO

1	Altoparlante
2	Tasto multifunzione sinistro
3	Risponde/effettua le chiamate
4	Blocco tastiera
5	Silenzioso
6	Accensione/spegimento. Termina chiamate
7	Tasto multifunzione destro
8	Tasto navigatore
9	Fotocamera



## **2. INFORMAZIONI GENERALI**

### **Accendere/spegnere il cellulare**

Premere il tasto Fine per qualche secondo per accendere/spegnere il cellulare. Il telefono ricercherà automaticamente le reti disponibili.

### **Codice blocco telefono**

Questo codice impedisce un uso illegale del telefono. Il codice preimpostato è 1234. Cambiare quest'ultimo con un codice personale al più presto possibile.

Nota: E' bene ricordarsi il codice. potrebbero essere applicati costi aggiuntivi per alcuni servizi.

### **PIN e PUK**

#### **Codice PIN**

Il codice PIN impedisce un uso illegale della carta SIM. Se è attivato l'inserimento del PIN è necessario digitare il PIN ogni volta che si accende il telefono. Il gestore di rete fornisce il PIN (da 4 a 8 caratteri). Per ragioni di sicurezza cambiare il PIN al più presto possibile.

### **Codice PUK**

La carta SIM si blocca se viene inserito per tre volte consecutive un codice PIN errato. Per sbloccarla è necessario il codice PUK.

**Nota: i codici PIN e PUK possono essere forniti insieme alla carta SIM. In caso contrario, rivolgersi al proprio gestore di rete.**

### **Scheda di memoria**

Per inserire la scheda, aprire lo sportello dedicato, inserire la carta nello slot e richiudere lo sportello. Per rimuovere la scheda di memoria, aprire lo sportello dedicato ed estrarre delicatamente la scheda. Successivamente richiudere lo sportello.


### **Password importante**

La password di blocco preimpostata è 1234

### **Caricare la batteria**

- Inserire il cavo del caricabatteria nella presa di corrente e collegare il caricabatteria ad una presa standard a parete di corrente AC.
- A carica completata, scollegare il caricabatteria dal telefono e dalla presa di corrente AC.

## Inserimento SIM e micro SD

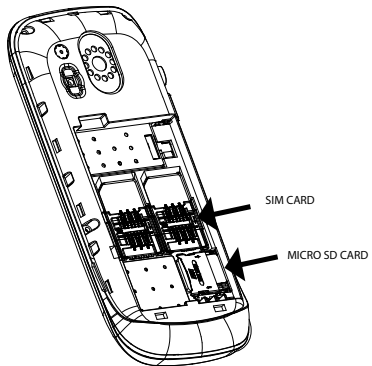



### 3. FUNZIONI DEI TASTI

<b>TASTO</b>	<b>DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE</b>
Tasto chiamata	Permette di effettuare o rispondere ad una chiamata. Premere il tasto chiamata in modalità standby per accedere alla lista di tutte le chiamate.
Tasto fine chiamata	Permette di terminare o rifiutare una chiamata in corso. Premere per accendere o spegnere il telefono. Esce da qualsiasi schermata e va in modalità standby.
Soft key (tasto frecce multifunzionale sinistro)	Permette di accedere al menù principale in modalità standby. Seleziona l'opzione corretta su una schermata differente.
Soft key (tasto frecce multifunzionale destro)	Permette di accedere alla lista contatti in modalità standby. Torna alla schermata del menu in esecuzione.

Tasti di navigazione	<p>Per muovere il cursore in su e in giù.          In modalità standby, si utilizzano come tasti di scelta rapida per accedere alle funzioni designate.          Premere il tasto su o giù per regolare il volume durante la conversazione.          Nei giochi vengono usati come tasti di direzione.</p>
Tasto OK	<p>Conferma i comandi e l'opzione selezionata.          Conferma il carattere scelto mentre si digita.</p>
Tasti 0-9	<p>Per digitare numeri o caratteri.          Premere il tasto * due volte per inserire + in modalità standby.          Permette di fare una chiamata veloce (1~9) in modalità standby.          Premere per entrare nel sottomenu corrispondente.</p>
Tasto #	<p>Tenere premuto il tasto # in modalità standby per attivare/ disattivare la modalità silenziosa.          Premere il tasto # per cambiare la modalità testo mentre si digita un testo.</p>

Tasto *	Premere il tasto * per inserire i simboli in modalità inserimento testo.
---------	--------------------------------------------------------------------------

## 4. MENU

### Contatti

Il cellulare può memorizzare un certo numero di contatti. I contatti vengono memorizzati sul cellulare e sulla carta SIM. Dopo aver selezionato un numero di telefono dai contatti, selezionare un opzione per eseguire varie operazioni come Modifica, Nuovo, Scrivi Messaggio, Cancella, Importa/Esporta, Cancellazione multipla e altro. La funzione di ricerca permette di trovare velocemente i contatti.

### Messaggi

Scrivere un messaggio: Selezionare dal menù principale “Scrivi messaggio” per creare un messaggio. I messaggi inviati più spesso possono essere salvati in “salva come bozza”. Mentre si scrive un messaggio, selezionare “Opzioni” per accedere a tutte le opzioni di messaggistica come Inviare/Aggiungere informazioni sui contatti/Inserire modelli/Salvare come

bozza/Uscire

In entrata: Lista di tutti i messaggi in entrata

In uscita: Lista di tutti i messaggi non inviati

Inviati: Lista di tutti i messaggi inviati

Bozze: Lista di tutti i messaggi in bozza

Modelli: il telefono contiene già alcuni modelli di testo per i messaggi utilizzati più frequentemente. Si possono vedere, cambiare, cancellare o inviare, inoltre è possibile creare nuovi modelli di testo.

Impostazioni dei messaggi: per cambiare le impostazioni generali di SMS/MMS; per verificare la capacità di memoria delle informazioni.

### **Registri chiamate**

Registri chiamate: visualizza il registro chiamate. Selezionare Opzioni per poter eseguire più operazioni.

Durata chiamate: Verifica la durata delle chiamate e cancella il rispettivo tempo di chiamata

### **Fotocamera**

- Per accedere: menù principale>Fotocamera

- Il telefono agisce da mirino per gli oggetti da fotografare. Cliccare sul tasto e il telefono scatterà la foto visualizzata sullo schermo.
- Modalità foto in anteprima, si può decidere se cancellare o meno le foto.
- Per scorrere le foto e salvarle cliccare il soft key sinistro- album foto
- Per regolare gli effetti delle foto: premere soft key sinistro> più opzioni> Normale/B&W/Blu /Verde/Giallo/Rosso/Seppia/Negativo.

## **Multimedia**

### Lettore audio

Per ascoltare un file audio

- Per accedere: menù principale>Multimedia>Audio
- Nella schermata relativa premere il tasto o l'opzione per accedere alla lista aggiornata delle canzoni (è necessario inserire la T-card, i file MP3 sono nel file My Music)
- Selezionare la lista di tracce musicali, premere il [tasto OK] per ascoltare un file musicale

### Lettore video

Per vedere un file video

- Menù principale>Multimedia>Video
- Nella schermata relativa premere il tasto o l'opzione per accedere alla lista aggiornata dei

video (è necessario inserire la T-card, i file mp4 sono nel file Video)

- Premere il [tasto OK] per vedere i file video.

## **5. IMPOSTAZIONI**

### **Impostazioni chiamata**

Chiamata in attesa: se la funzione di chiamata in attesa è attivata, si riceve un segnale e sullo schermo verrà visualizzato il numero del chiamante se qualcuno chiama mentre si è già al telefono. Se la funzione chiamata in attesa è disattivata, non si riceve alcun segnale se qualcuno chiama mentre si è già al telefono.

Trasferimento chiamata: questa funzione permette di inoltrare le chiamate in entrata ad un altro numero, secondo la modalità scelta: inoltra sempre, occupato, senza risposta, impostazione predefinita scelta.

### **Impostazioni telefono**

Data e ora: Regola l'ora del telefono sull'ora di riferimento: formato dell'ora e formato della data.

Lingua: imposta la lingua

Avvio/spengimento automatico: imposta l'avvio/spengimento automatico.

Ripristino impostazioni di fabbrica: Ripristina le impostazioni di fabbrica.

Impostazioni schermo: Per cambiare le impostazioni dello sfondo, il contrasto, la durata della retroilluminazione.

Impostazioni di sicurezza: L'utente può cambiare le impostazioni di blocco telefono, blocco PIN, Privacy, numeri consentiti.

La password preimpostata è 1234.

### **Profili**

Per utilizzare il cellulare in diversi scenari, impostare suonerie e tono telefono personalizzati.

- Per impostare la modalità profilo, premere il [tasto sinistro] per aprire la schermata delle impostazioni dei parametri.
- Inserire modalità ed impostazioni. Ad azione completata salvare i valori inseriti.
- Tornare alla lista profili e selezionare il profilo.

### **File personali**

Utilizzare la modalità file manager per memorizzare file come foto, musica, suonerie sul telefono o sulla scheda di memoria esterna. Si possono creare, spostare, copiare, archiviare

file e creare cartelle. Se lo spazio di archiviazione è pieno, non si potranno più salvare file se non cancellandone alcuni.

### **Organizer**

Calendario: si possono memorizzare orari, compleanni, appuntamenti, promemoria.

Per accedere al calendario:

- Menù principale > Organizer > Calendario.
- Scegliere la nuova data dell'evento nel calendario, premere il [tasto OK ] per visualizzare i dettagli.
- Selezionare l'opzione "aggiungere nuovo evento" nel calendario per inserire oggetto, data, orario, suoneria e modalità di ripetizione .
- Dopo aver completato quanto sopra premere il soft key sinistro per salvare le informazioni.

### **Sveglia**

E' possibile impostare la sveglia anche per un orario specifico con una data specifica ripetibile. Quando il telefono è in modalità silenziosa o spento la funzione sveglia è sempre disponibile.



## Impostare la sveglia

- Menù principale> Organizer > Sveglia.
- Il telefono supporta diverse impostazioni per la sveglia, utilizzare i tasti di navigazione in su e in giù per impostare la sveglia, premere il [tasto] per accedere alla pagina di modifica della sveglia.
- Utilizzare i tasti di navigazione in su e in giù per impostare i parametri della sveglia, selezionare “Salva” e confermare l’attivazione della sveglia.
- Premere “il soft key sinistro” per aprire o chiudere la sveglia selezionata.
- Per impostare un promemoria della sveglia, cliccare su “snooze” per farla suonare ogni tre minuti.

## **Registratore**

Registratore (è necessaria una T card)

- Menù principale> Organizer > Registratore.
- Per attivare il registratore, sulla schermata relativa premere il [tasto OK] per accedere alla funzione di registratore.
- Nella funzione registratore, premere il [tasto sinistro] per mettere in pausa; il soft key destro per interrompere la registrazione.

- Terminata la registrazione, tornare alla schermata standby del registratore.
- Selezionare la cartella di registrazione per visualizzare i file audio salvati.

### **Calcolatrice**

Il cellulare supporta le funzioni di calcolo semplici come addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni, compresi i decimali dopo il punto, gli operandi e i risultati

Utilizzo della calcolatrice

- Menù principale > Organizer > Calcolatrice
- Aritmetica semplice, sequenza: primo operando> simbolo dell'operazione (addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione)> secondo operando> uguale.
- Dopo i risultati dopo il segno di uguale del primo operando, digitare i simboli dell'operazione e il secondo operando per continuare un'altra operazione.
- La calcolatrice calcola secondo l'ordine di immissione dell'operazione. I risultati vengono visualizzati nell'area di immissione.

### **Browser**

Internet è una piattaforma applicativa che integra comunicazione wireless e tecnologia internet e che rende possibile l'accesso a una varietà di fonti di informazione internet, applicazioni

di e-commerce, etc.

Aperto la pagina iniziale del browser, gli utenti possono digitare un URL, fare ricerche, inserire segnalibri, vedere la cronologia e visualizzare pagine memorizzate attraverso le schermate.

### **Problemi e soluzioni**

Per risparmiare tempo e denaro, prima di contattare il servizio assistenza, eseguire i seguenti controlli:

Impossibilità di attivare il telefono

- Controllare e premere il tasto di accensione per almeno un secondo.
- Controllare che la batteria sia ben inserita, poi riavviare.
- Controllare che la batteria non sia scarica, ricaricarla.

Attivare le informazioni del telefono

- Inserire il codice di blocco telefono, usare la funzione automatica di blocco; è necessario inserire la password prima di usare il telefono.
- Inserire il PIN: se si è scelto di inserirlo ogni volta che si accende il telefono, è necessario inserire il codice PIN (se si usa il telefono per la prima volta, è necessario inserire il PIN che è stato consegnato con la carta SIM).

- Inserire il PUK: se si digita per tre volte il PIN errato, è necessario inserire il PUK fornito dal gestore di rete.

### **Errore carta SIM**

- Se la superficie metallica della carta SIM è sporca, pulire con un panno pulito i contatti metallici della carta stessa.
  - Carta SIM non installata, leggere attentamente il manuale d'uso per installare in modo corretto la carta SIM
  - Carta SIM danneggiata, contattare il proprio gestore di rete
- Non si connette alla rete
- Segnale debole, cercare un segnale più forte.
  - Lontano dalla copertura di rete del proprio gestore di rete.
  - Carta SIM non valida, contattare il proprio gestore di rete.
- Il numero della chiamata non può essere annullato
- Confermare premendo il tasto chiamata dopo aver impostato la chiamata
  - Confermare se ci sono numeri a pagamento bloccati
  - Assicurarsi che la carta SIM sia valida.
  - Confermare se sono attivate funzioni di blocco chiamata.

### Scarsa qualità della chiamata

- Controllare che il volume sia appropriato
- L'utilizzo del cellulare in aree con scarsa ricezione, come vicino a grattacieli o seminterrati, può far sì che le onde radio rendano scarsa la comunicazione.
- L'utilizzo del cellulare in momenti di intenso traffico può causare congestioni nella comunicazione e rendere impossibile effettuare una chiamata

### I contatti non riescono a chiamare

- Assicurarsi che il telefono sia acceso e connesso alla rete.
- Confermare se ci sono numeri a pagamento bloccati.
- Confermare che la carta UIM sia valida.

### I contatti non sentono

- Assicurarsi che il microfono sia acceso.
- Tenere la parte bassa del telefono, dove c'è il microfono, vicino alla bocca

### Tempo di Standby breve

- Tempo di standby e sistema di rete impostati ma ci si trova in un luogo con scarsa ricezione. Se non si riceve alcun segnale, il telefono continuerà a mandare un segnale per cercare la rete migliore, consumando così la carica della batteria, in tal modo la durata di standby sarà

minore. Spostarsi dove il segnale è più forte o spegnere temporaneamente il telefono.

- Se è necessario cambiare la batteria, inserirne una nuova .

Non si carica

- Scarso contatto, controllare che la spina sia inserita

- Pulire con un panno lo sporco accumulato sulle parti elettriche di telefono e batteria.

- Carica in ambienti al di sotto dello 0 ° C o sopra 45° : è necessario cambiare ambiente

- Batteria o caricabatteria danneggiati: è necessario sostituirli.

Se le istruzioni di cui sopra non risolvono il problema, registrare modello e numero di serie del proprio telefono, informazioni su autorizzazioni o garanzia, così come una chiara descrizione del problema e contattare il gestore di rete locale.



## **GARANZIA LIMITATA DEL PRODUTTORE**

Questa garanzia non limita i diritti riconosciuti al consumatore dalla normativa nazionale specifica dei beni di consumo. Il periodo di tempo in cui è valida la presente garanzia è limitato a 24 mesi che decorrono dalla prima data di acquisto del prodotto. Se questo viene utilizzato a scopo professionale il periodo è ridotto a 12 mesi. Durante il periodo di garanzia, il distributore nazionale Easyteck indicato in calce a questo certificato, provvederà, a proprie spese ed entro un termine ragionevole, ad eliminare i guasti che dovessero essere riscontrati ed imputabili ad un difetto di produzione. Fatto salvo quanto previsto dalla legge vigente, i difetti riscontrati da apposito personale di assistenza saranno risolti mediante la riparazione o , a totale discrezione Easyteck, mediante la sostituzione del Prodotto.

Questa Garanzia limitata è valida solo nel paese europeo a cui il prodotto è destinato ed è a totale carico del distributore nazionale di riferimento per quel paese e che è indicato in calce al certificato. Alcune limitazioni ai servizi di assistenza di cui alla presente Garanzia potrebbero derivare dalla presenza di componenti specifici per un paese.

Garanzia riferita agli accessori ed ai ricambi contenuti in confezione

Nella confezione del prodotto oggetto di questa garanzia potrebbero essere contenuti

accessori o ricambi che godono di un diverso periodo di garanzia in quanto rappresentati da consumabili, i periodi di garanzia sono riassumibili in:

- 24 mesi per il telefono cellulare
- 12 mesi per gli accessori non consumabili
- 6 mesi per batterie, auricolari, schede di memoria o altri.

Non sono coperti da garanzia:

- I manuali e/o gli imballi
- I contenuti dell'utente, le configurazioni scaricate sul prodotto o software di terzi
- I costi relativi alle spedizioni del prodotto da e per il centro assistenza autorizzato
- Il deterioramento dovuto a normale usura del prodotto includendo anche le batterie
- Le rotture dovute a cause accidentali o ad imperizia e tutti i danni causati da qualsiasi agente esterno.
- Tutti i danni causati da un uso non conforme a quanto descritto nel manuale a corredo del prodotto.
- Tutti i guasti causati da uso di accessori non originali, da virus o da connessioni a computer e a reti.
- Tutti i difetti causati da esposizione del prodotto ad umidità e/o vapore dall'utilizzo in condizioni ambientali o termiche estreme o in presenza di corrosione, ossidazione, versamento di cibi, liquidi o prodotti chimici.

Limiti di responsabilità:

La carta SIM che è necessaria all'uso del telefono è fornita dall'operatore telefonico ed è quindi esclusa dalla garanzia.



- Questa Garanzia rappresenta la tutela fornita al consumatore da Easyteck tramite il concessionario di riferimento e non intende limitare le garanzie del consumatore poste in obbligo al rivenditore dalle legislazioni dei diversi paesi.
- La presente Garanzia sarà riconosciuta solo ed esclusivamente nei centri tecnici autorizzati o presso i rivenditori che curano la commercializzazione dei prodotti a marchio Easyteck.
- I termini di Garanzia non sono prorogabili a nessun titolo e decorrono esclusivamente dalla data della prima vendita del prodotto al consumatore finale come certificato da un documento fiscale valido.
- Le parti guaste sostituite durante le riparazioni in Garanzia sono di esclusiva proprietà Easyteck e non potranno essere pretese dal consumatore a nessun titolo.
- Nei limiti previsti dalla legge vigente ed in mancanza di dolo, nessuna responsabilità è imputabile ad Easyteck per danni dovuti alla perdita di dati utente causata da qualsivoglia difettosità coperta dalla Garanzia.
- Il consumatore per poter ottenere la riparazione dovrà sempre far pervenire il prodotto a sue spese, presso il centro autorizzato, privo di qualsivoglia blocco o codice di sicurezza che ne limitino od impediscano l'uso.
- Sono altresì esclusi dalle responsabilità la perdita di profitti le perdite causate dall'inutilizzo del Prodotto o perdite di ricavi per qualsivoglia danno diretto, indiretto, speciale o consequenziale.
- La responsabilità di Easyteck è sempre limitata al valore di acquisto del prodotto ed il consumatore deve sempre e a sua cura mantenere copia dei dati e del software personale presente nella memoria del telefono.
- Per i guasti che, per le motivazioni sopra elencate, non fossero riconducibili ai termini di questa Garanzia il consumatore che desideri non effettuare la riparazione, sarà tenuto a versare il corrispettivo del preventivo richiesto dal centro di assistenza. Easyteck non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile di questa

richiesta perché estranea alla tutela di garanzia.

**ATTENZIONE: La garanzia non è mai valida se vengono riscontrati sul prodotto tentativi di apertura o manomissioni di qualsiasi tipo inclusa l'asportazione e/o la cancellazione delle etichette e/o del codice IMEI del prodotto.**

Distributore per l'Italia:

Fonex S.p.A. via dell'Artigianato 2/4 – 12040 – Sant'Albano Stura (CN)

Timbro e firma del rivenditore

Data di acquisto

CE 0700



### **CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO INFORMAZIONE AGLI UTENTI**

ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. La raccolta differenziata della presente apparecchiatura giunta a fine vita è organizzata e gestita dal produttore. L'utente che vorrà disfarsi della presente apparecchiatura dovrà quindi contattare il produttore e seguire il sistema che questo ha adottato per consentire la raccolta separata dell'apparecchiatura giunta a fine vita. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.



### **CORRETTO SMALTIMENTO DELLA BATTERIA DEL PRODOTTO**

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione, indica che la batteria di questo prodotto non deve essere smaltita con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita.

Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66.

Se la batteria non viene smaltita correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Dichiarazione di conformità:

Dichiariamo che il prodotto M300 è stato testato dalla PHOENIX TESTLAB ed ha passato gli standard richiesti dalla seguente direttiva EMC 1999/5/EC per le seguenti specifiche:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, EN 62479:2010, EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010, EN 50360:2001+A1:2012, EN 50566:2013, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-7 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.2.1, EN 301 489-24 V1.5.1, EN 301 908-1 V6.2.1, EN 301 908-2 V6.2.1, EN 301 511 V9.0.2, EN 300 328 V1.8.1

Prodotto vendibile nella comunità europea