

INDICE

1. AVVERTENZE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2. PRIMO UTILIZZOERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3. TASTI DI FUNZIONEERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4. RUBRICA..... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5. MESSAGGI ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
6. CHIAMATE..... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
7. MULTIMEDIA... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
8. APPLICAZIONI ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
9. ARCHIVI..... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
10. SOCIAL NETWORKERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
11. IMPOSTAZIONIERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
12. INTERNET ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
13. USO E MANUTENZIONEERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
14. CARATTERISTICHE TECNICHEERROR! BOOKMARK NOT D

1. AVVERTENZE

Prima di utilizzare il telefono è importante leggere attentamente queste istruzioni per garantire la sicurezza di un uso consapevole nel rispetto delle leggi.

Per una guida sicura

Alla guida utilizzare sempre l'auricolare e osservare strettamente le restrizioni stabilite dalla legge circa l'uso dei telefoni cellulari. In taluni casi l'utilizzo dei telefoni cellulari all'interno di particolari autovetture potrebbe causare effetti negativi sulla strumentazione elettronica in dotazione. In queste rare circostanze è consigliabile tenere spento il telefono cellulare. Se l'auto è dotata di air-bags non riporre mai il telefono in prossimità dell'area di uscita degli stessi perché in caso di azionamento il telefono potrebbe essere scagliato con forza e rappresentare un serio pericolo per i passeggeri.

A bordo degli aerei

Il telefono potrebbe creare interferenze dannose alla strumentazione elettronica di bordo degli aeroplani per cui ci si deve attenere scrupolosamente alle istruzioni impartite dall'equipaggio circa le restrizioni d'uso dei telefoni cellulari nei voli aerei.

In presenza di sostanze infiammabili

Osservare rigorosamente le indicazioni che limitano l'uso dei cellulari vicino a sostanze infiammabili.

In prossimità di materiali esplosivi

Non tenete acceso e tantomeno in uso il telefono in ambienti saturi di vapori infiammabili o in presenza di materiali esplosivi

Negli ospedali

E' sempre consigliabile tenere spenti i telefoni cellulari negli ospedali e soprattutto in prossimità di

apparecchiature elettroniche che potrebbero essere disturbate dall'emissione di onde elettromagnetiche. Osservare sempre con il massimo scrupolo le leggi e le indicazioni in materia di restrizioni d'uso.

Interferenze

I telefoni cellulari possono causare interferenze anche con tutti gli strumenti di misura, soprattutto con quelli ad alta sensibilità come i pace-makers o gli altri ausili medici. Verificare sempre le avvertenze e le restrizioni all'uso del cellulare riportate sulle istruzioni dei singoli dispositivi elettromedicali.

Assistenza tecnica

I telefoni cellulari devono essere smontati solo da personale autorizzato in quanto è necessaria professionalità per evitare di causare danni. L' eventuale manomissione, da parte di personale non autorizzato invalida la garanzia.

Batteria ed accessori

Per prevenire danni al telefono si devono utilizzare solo accessori originali .L' utilizzo di batterie ed auricolari non originali potrebbe causare surriscaldamenti, guasti o addirittura fiamme. Non riporre mai le vecchie batterie nella normale spazzatura, sono rifiuti speciali e vanno smaltiti in ottemperanza alle leggi vigenti. Per maggiori informazioni sulle modalità di smaltimento è consigliabile consultare il centro ecologico più vicino .

Norme d'uso quotidiano

Non utilizzare mai il telefono in ambienti con temperature elevate (maggiori di 60°), non esporlo ai raggi solari diretti, ad elevate umidità o in zone particolarmente polverose. Queste condizioni di utilizzo potrebbero causare anche seri guasti che non potranno essere coperti dalla garanzia. Per la pulizia del telefono,

della batterie e del carica-batterie utilizzare sempre un panno asciutto ed antistatico, mai alcol o altri solventi chimici.

Sicurezza dei bambini e degli animali

Non lasciare mai il proprio telefono cellulare in posti che possono essere facilmente raggiunti dai bambini o dagli animali domestici.

Registrazioni audio video

Se il telefono cellulare permette di fare foto, o registrare audio e video, è opportuno tener presente che queste funzioni si devono sempre essere utilizzate nel pieno rispetto delle leggi e della privacy delle altre persone.

2. PRIMO UTILIZZO

2.1 Installazione della scheda SIM

Al momento dell'attivazione del servizio cellulare, il gestore prescelto fornirà una scheda SIM che contiene le informazioni di rete e il numero telefonico assegnato.

Rivolgere i contatti dorati della SIM verso il fondo del telefono e spingere la SIM nell'alloggiamento.


In caso di smarrimento della SIM comunicarlo il prima possibile al proprio operatore.

Attenzione: non deformare o rigare la scheda SIM ed impedire che venga a contatto con cariche elettrostatiche, polvere o umidità. la SIM card è un oggetto di piccole dimensioni, deve essere tenuta fuori dalla portata dei bambini e degli animali.

2.2 Installazione batteria

Il telefono cellulare deve utilizzare sempre batterie e accessori originali.

Attenzione: installare la batteria come mostrato dalla figura sotto per evitare che i contatti elettrici della batteria possano danneggiarsi.

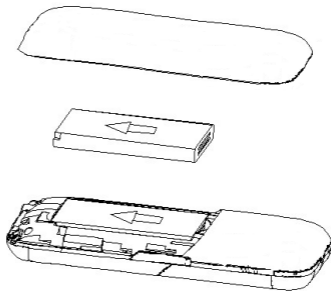

2.3 Ricarica della batteria

Quando il telefono segnala che la batteria è scarica, ricaricarla subito. Scaricarla eccessivamente potrebbe danneggiarla ed accorciarne sensibilmente la durata.

Collegare il caricabatterie alla presa posta nella parte inferiore del telefono e verificare che sul display appaia l'indicazione di ricarica in corso. La carica sarà completata quando la barra progressiva di ricarica smetterà di scorrere. Disconnettere il caricabatterie dal

telefono e rimuoverlo dalla presa di rete.

Avvertenza: Verificare sempre che il caricabatterie e gli altri accessori usati per ricaricare la batteria, siano originali o riconosciuti dal produttore. L'uso di altri accessori potrebbe danneggiare il telefono cellulare e causare situazioni di pericolo!

Utilizzare sempre il carica-batterie in luoghi coperti ed asciutti.

3. TASTI DI FUNZIONE



Tasto centrale e tasti di navigazione: permettono la scelta e lo spostamento all' interno dei vari menu. Tramite la scelta “ Funzioni Rapide” del menu impostazioni telefono possono essere associati ad alcune funzioni per poterle selezionare più rapidamente

Tasti di funzione di sinistra e di destra: quelli inferiori accendono/spengono il telefono e Inviano o ricevono le chiamate quelli superiori sono gestiti dal software e permettono le selezioni descritte nella parte inferiore corrispondente del display.

Tasti numerici: permettono di digitare le cifre e le lettere

Tasto * : consente di bloccare/sbloccare la tastiera.

Tasto # : premendo a lungo questo tasto si inserisce la funzione mute.

4. RUBRICA

La gestione della rubrica permette di inserire I dati ed i numeri telefonici dei vari contatti di gestirli, cercarli chiamarli od inviargli messaggi. Premere il tasto di sinistra “Opzioni” per accedere alle varie funzioni della Rubrica.

5. MESSAGGI

Entrando nel menu messaggi si accede alle seguenti scelte:

5.1 Scrivi messaggio: Questa funzione permette di scrivere il messaggio SMS, per accedere alle opzioni premere il tasto di Sinistra.

- 5.2 Posta ricevuta:** Cartella dei messaggi ricevuti
- 5.3 Posta in uscita:** Cartella dei messaggi inviati che non sono stati recapitati, e dove vengono memorizzati
- 5.4 Bozze:** Questa cartella contiene I messaggi ancora incompleti
- 5.5 Posta inviata:**Archivio dei messaggi inviati
- 5.6 Sicurezza:** Permette di gestire una password per accedere ai messaggi.
- 5.7 Frasi pronte:** contiene fino a 10 frasi fatte modificabili
- 5.8 Segreteria telefonica:** per gestire il numero della segreteria telefonica
- 5.9 Messaggi dell' operatore:** Impostazione dei parametri per i messaggi dell' operatore

6. CHIAMATE

In questo menu vengono gestite le cartelle relative alle chiamate : **Perse, Fatte, Ricevute o Rifiutate**

7. MULTIMEDIA

7.1 Audio

La gestione dei comandi di riproduzione avviene tramite I tasti di navigazione destra-sinistra ed il tasto centrale di conferma. Con i tasti su-giù si regola il volume e con il tasto funzione di sinistra si accede alle Opzioni..

7.2 Video

Questa funzione permette di riprodurre video, la gestione dei comandi di riproduzione avviene tramite I tasti di navigazione destra-sinistra ed il tasto centrale di conferma. Con i tasti su-giù si regola il volume e con il tasto funzione di sinistra si accede alla Lista

7.3 Radio FM

Inserire l'auricolare che svolge la funzione di antenna. Per selezionare le frequenze agire sui tasti di navigazione Destra-Sinistra per accedere alle Opzioni premere il tasto funzione di sinistra.

7.4 Snake Gioco precaricato.

8. APPLICAZIONI

8.1 Sveglia

La sveglia può gestire sia le suonerie che la vibrazione e consente di utilizzare 3 diversi orari di allarme.

8.2 Calendario

Per visualizzare facilmente anno, mese, giorno agire sui tasti di navigazione Destra-Sinistra e per accedere alle Opzioni premere il tasto funzione di sinistra.

8.3 Calcolatrice

Questa funzione permette di eseguire semplici calcoli matematici, inserire i numeri tramite la tastiera e selezionare le operazioni tramite i tasti di funzione.

8.4 Registratore

Questa opzione permette di registrare files audio. Con i tasti su-giù si regola il volume e con il tasto funzione di sinistra si accede alle Opzioni..

8.5 Bluetooth

Questo telefono è predisposto per effettuare connessioni senza fili con I dispositivi Bluetooth. Queste connessioni permettono di trasferire audio, dati o di sincronizzarsi con altri dispositivi. Per accedere alle Opzioni premere il

tasto funzione di sinistra.

8.6 Social network

Il telefono è in grado di connettersi a diversi social network come Facebook o Twitter e a portali come Google o Yahoo.

9. ARCHIVI

La funzione visualizza i files e le cartelle presenti nella memoria della SIM e del telefono.

10. IMPOSTAZIONI

10.1 Impostazioni chiamate

Selezione rete / Deviazione chiamate / Chiamata in attesa / Blocco chiamate / Nascondi/visualizza proprio numero (ID) / Altro.

10.2 Impostazioni telefono

Data e ora / Impostazione lingua / Impostazioni comandi rapidi / Programmazione Accensione-spegnimento / Ripristino impostazioni di fabbrica.

PASSWORD Preimpostata: 1234

10.3 Display

Impostazione sfondi / Regolazione Luminosità display / Contrasto / Retroilluminazione / Blocco tastiera .

10.4 Sicurezza

PIN / Modifica del PIN2 / Blocco telefono / Cambio password / Privacy / Blocco schermo / Blocco assistito / Chiamate autorizzate/ Numeri Indesiderati / Numeri autorizzati.

11. INTERNET

Inserimento indirizzo (URL) / Segnalibri / Storico / Pagine non in linea. Premere il tasto funzione di sinistra per accedere alle Opzioni.

12. USO E MANUTENZIONE

Informazioni sull'uso corretto della batteria

L' autonomia della batteria è influenzata da molti fattori, tra i quali la distanza dal ripetitore di rete, la potenza del segnale, la temperatura di lavoro, le funzioni impostate o gli accessori impiegati,

Per prestazioni ottimali, si prega di seguire le seguenti regole:

Con la batteria nuova o con una batteria rimasta a lungo inutilizzata sono necessari tempi di ricarica più lunghi. Durante la ricarica, tenere sempre la batteria a temperatura ambiente.

Con il passare del tempo la batteria ridurrà gradualmente la capacità di carica e quindi è normale che necessiti di più tempo per caricarsi. Tuttavia, se dopo una normale ricarica, l'autonomia diminuisce sensibilmente, è necessario sostituirla con un'altra rigorosamente originale. Le batterie non originali possono danneggiare il telefono cellulare ed essere causa di pericolo!

Il tempo di ricarica della batteria dipende dall' uso che è stato fatto del telefono e dalla quantità di carica residua della batteria. Se la batteria è particolarmente scarica potrebbe trascorrere più tempo prima che appaia sullo schermo l' indicatore che segnala la ricarica in corso.

LE BATTERIE SONO RIFIUTI SPECIALI

Si prega di smaltire le batterie in accordo con le leggi vigenti. Conferire sempre le batterie nei centri di raccolta specializzati.

Attenzione: non gettare le batteria nel fuoco, in modo da evitare rischi di incendio. La batteria surriscaldata può provocare esplosioni.

Avvertenza:

Ricaricare il telefono cellulare con mezzi impropri può causare incendi o esplosioni.

Tutti le indicazioni riportate su questo manuale e riferite al telefono, alla batteria o a qualsiasi accessorio vanno seguite scrupolosamente. In caso il telefono non funzionasse correttamente smettere di utilizzarlo e senza tentare di aprirlo portarlo al più vicino centro di assistenza autorizzato.

14. Specifiche

Processore: Spreadtrum6531D

Frequenze: GSM: 850/900/1800/1900

Rete dati supportata: WAP

Dimensioni: 110mm*44mm14.2mm

Peso batteria inclusa 63g

Display a colori : 1.77"QVGA, 128*160 pixel (128K colori)

T Flash supportate fino a 4GB

Batteria 600mAh / 4.2v

Autonomia in conversazione: 8-10ore*

Autonomia in stand-by: 80ore*

GPRS / WAP / Bluetooth 2.0 / WAP JAVA

MMS non supportati

Capacità rubrica contatti : 300

Capacità memorizzazione messaggi : 100

Registazione e riproduzione audio

*I dati sull' autonomia sono solo indicativi in quanto dipendono strettamente dal gestore e dalla qualità del segnale.

Attenzione:

Le caratteristiche del prodotto riportate su questo manuale possono subire variazioni a totale discrezione del produttore.



GARANZIA LIMITATA DEL PRODUTTORE

Questa garanzia non limita i diritti riconosciuti al consumatore dalla normativa nazionale specifica dei beni di consumo. Il periodo di tempo in cui è valida la presente garanzia è limitato a 24 mesi che decorrono dalla prima data di acquisto del prodotto. Se questo viene utilizzato a scopo professionale il periodo è ridotto a 12 mesi. Durante il periodo di garanzia, il distributore nazionale Easyteck indicato in calce a questo certificato, provvederà, a proprie spese ed entro un termine ragionevole, ad eliminare i guasti che dovessero essere riscontrati ed imputabili ad un difetto di produzione. Fatto salvo quanto previsto dalla legge vigente, i difetti riscontrati da apposito personale di assistenza saranno risolti mediante la riparazione o , a totale discrezione Easyteck, mediante la sostituzione del Prodotto.

Questa Garanzia limitata è valida solo nel paese europeo a cui il prodotto è destinato ed è a totale carico del distributore nazionale di riferimento per quel paese e che è indicato in calce al certificato. Alcune limitazioni ai servizi

di assistenza di cui alla presente Garanzia potrebbero derivare dalla presenza di componenti specifici per un paese.

Garanzia riferita agli accessori ed ai ricambi contenuti in confezione

Nella confezione del prodotto oggetto di questa garanzia potrebbero essere contenuti accessori o ricambi che godono di un diverso periodo di garanzia in quanto rappresentati da consumabili, i periodi di garanzia sono riassumibili in:

- 24 mesi per il telefono cellulare
- 12 mesi per gli accessori non consumabili
- 6 mesi per batterie, auricolari, schede di memoria od altri.

Non sono coperti da garanzia:

- I manuali e/o gli imballi
- I contenuti dell' utente, le configurazioni scaricate sul prodotto o software di terzi

- I costi relativi alle spedizioni del prodotto da e per il centro assistenza autorizzato
- Il deterioramento dovuto a normale usura del prodotto includendo anche le batterie
- Le rotture dovute a cause accidentali o ad imperizia e tutti i danni causati da qualsiasi agente esterno.
- Tutti i danni causati da un uso non conforme a quanto descritto nel manuale a corredo del prodotto.
- Tutti i guasti causati da uso di accessori non originali, da virus o da connessioni a computer e a reti.
- Tutti i difetti causati da esposizione del prodotto ad umidità e/o vapore dall' utilizzo in condizioni ambientali o termiche estreme o in presenza di corrosione, ossidazione, versamento di cibi, liquidi o prodotti chimici.

Limiti di responsabilità:

La carta SIM che è necessaria all'uso del telefono è fornita dall'operatore telefonico ed è quindi esclusa dalla garanzia.

- Questa Garanzia rappresenta la tutela fornita al consumatore da Easyteck tramite il concessionario di riferimento e non intende limitare le garanzie del consumatore poste in obbligo al rivenditore dalle legislazioni dei diversi paesi.

- La presente Garanzia sarà riconosciuta solo ed esclusivamente nei centri tecnici autorizzati o presso i rivenditori che curano la commercializzazione dei prodotti a marchio Easyteck.

- I termini di Garanzia non sono prorogabili a nessun titolo e decorrono esclusivamente dalla data della prima vendita del prodotto al consumatore finale come certificato da un documento fiscale valido.

- Le parti guaste sostituite durante le riparazioni in Garanzia sono di esclusiva proprietà Easyteck e non potranno essere pretese dal consumatore a nessun titolo.
- Nei limiti previsti dalla legge vigente ed in mancanza di dolo, nessuna responsabilità è imputabile ad Easyteck per danni dovuti alla perdita di dati utente causata da qualsivoglia difettosità coperta dalla Garanzia.
- Il consumatore per poter ottenere la riparazione dovrà sempre far pervenire il prodotto a sue spese, presso il centro autorizzato, privo di qualsivoglia blocco o codice di sicurezza che ne limitino od impediscano l' uso.
- Sono altresì esclusi dalle responsabilità la perdita di profitti le perdite causate dall'inutilizzo del Prodotto o perdite di ricavi per qualsivoglia danno diretto,indiretto, speciale o consequenziale.
- La responsabilità di Easyteck è sempre limitata al valore di acquisto del prodotto ed il consumatore deve sempre e a sua cura mantenere copia dei dati e del software personale presente nella memoria del telefono .

- Per i guasti che, per le motivazioni sopra elencate, non fossero riconducibili ai termini di questa Garanzia il consumatore che desideri non effettuare la riparazione, sarà tenuto a versare il corrispettivo del preventivo richiesto dal centro di assistenza. Easyteck non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile di questa richiesta perché estranea alla tutela di garanzia.

ATTENZIONE: La garanzia non è mai valida se vengono riscontrati sul prodotto tentativi di apertura o manomissioni di qualsiasi tipo inclusa l'asportazione e/o la cancellazione delle etichette e/o del codice IMEI del prodotto.

Distributore per l'Italia: Fonex S.p.A.

via dell'Artigianato 2/4 – 12040 Sant'Albano Stura (CN) - ITALY

Timbro e firma del rivenditore

Data di acquisto: _____



CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. La raccolta differenziata della presente apparecchiatura giunta a fine vita è organizzata e gestita dal produttore. L'utente che vorrà disfarsi della presente apparecchiatura dovrà quindi contattare il produttore e seguire il sistema che questo ha

adottato per consentire la raccolta separata dell'apparecchiatura giunta a fine vita. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.



CORRETTO SMALTIMENTO DELLA BATTERIA DEL PRODOTTO

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione, indica che la batteria di questo prodotto non deve essere smaltita con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita.

Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66.

Se la batteria non viene smaltita correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Dichiarazione di conformità:

Dichiariamo che il prodotto BLACKYONE è stato testato dalla AGC Attestation of Global Compliance Co., Ltd. ed ha passato gli standard richiesti:

EN50360, EN62209-1-2, EN301489-1-7-17, EN60950-1,
EN301511, EN300328, EN 62311:2008, EN 50566:2013,
EN 62479:2010

Prodotto vendibile nella comunità europea

