

Indice

Installazione

Installazione della SIM e della batteria 5

Ricarica della batteria 6

Luce 8

Funzioni di base

Accensione del telefono 9

Effettuare una chiamata 11

Chiamare utilizzando

la rubrica telefonica 11

Rispondere e rifiutare la chiamata 13

Regolazione del volume 15

Messaggi

Scrittura e invio di SMS 15

Messaggi Ricevuti (Posta ricevuta)	17
Messaggi Inviati (Posta inviata)	20
Funzioni Rapide	
Scrittura messaggi	24
Chiamata rapida	25
Tasto di selezione formato scrittura	25
Lente d'ingrandimento	26
Modalità silenziosa/normale	27
Vivavoce	27
Fotocamera	29
Altre funzioni	
Registro chiamate	28
Fotocamera	29
Radio FM	29
Multimedia	30

Lettore musicale	30
Lettore video	30
Sveglia	31
Calcolatrice	32
Appuntamenti	33
Rete	34
Gestione archivi	35
Impostazioni	
Impostazione della modalità	36
Impostazioni del telefono	38
Impostazioni chiamate	43
Impostazioni di emergenza	45
Menu semplificato	48
Impostazioni di rete	48
Impostazioni di sicurezza	49

Bluetooth	51
Chiamata di Emergenza	53
Ripristino impostazioni di fabbrica	53
Norme di sicurezza	55
Manutenzione	58


Installazione SIM e batteria

La SIM si trova nella parte posteriore sotto la batteria.

1. Far scorrere il coperchio della batteria verso il basso in direzione opposta al tasto di emergenza.
2. Se la batteria è inserita nel suo alloggiamento, rimuoverla.
3. Sollevare delicatamente il coperchietto metallico dell'alloggiamento della SIM facendolo scorrere come mostrato nella figura sotto.
4. Posizionare con attenzione la SIM nel suo alloggiamento verificando che il

verso sia quello riportato in figura.

5. Reinscrivere la batteria con i contatti dorati verso la parte superiore del telefono.
6. Chiudere il coperchio batteria facendolo scorrere nelle guide sino ad avvertire lo scatto di chiusura.

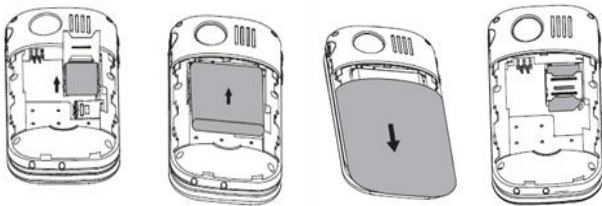

Ricarica della batteria

Per prima cosa collegare il connettore caricabatterie alla spina micro-usb

situata sul lato destro del telefono.

1. Quando la luce led inizierà a lampeggiare la ricarica è terminata.
2. Il telefono segnala il processo di ricarica anche quando il telefono è spento.
3. A batteria carica il telefono interrompe automaticamente la ricarica, ricordarsi di disconnettere comunque il caricabatterie dalla presa di corrente.

Tipo di batteria	Durata in stand-by	Durata in chiamata
Li-Ion	100-150 ore	3,5 ore

Attenzione:

1. La batteria raggiungerà la piena efficienza dopo circa 3 cicli di ricarica completi .
2. La ricarica deve sempre avvenire a una temperatura ambiente compresa tra 0°C e + 40 °C.
3. Con il tempo e con i cicli di carica le batterie diminuiscono la propria efficienza.
4. Lasciare la batteria in carica per lunghi periodi ne limita la durata.

Indicatori luminosi esterni del telefono

Ci sono 2 indicatori luminosi nella parte

esterna del telefono che indicano:

- Messaggi ricevuti
- Chiamata in arrivo

Funzioni di base

Accensione del telefono

Per accendere o spegnere il telefono premere e tenere premuto per almeno 3 secondi il tasto rosso.

All'accensione sul display potrebbe apparire il messaggio: "Inserisci SIM" o "SIM bloccata".

Attenzione: Se non siete in possesso dei codici PIN-PUK contattare il gestore della SIM. Il

codice PIN permette solo un massimo di 3 tentativi errati, se è necessario conoscere quanti tentativi rimangono ancora prima di blocco premere il tasto # .Quando sul display appare il messaggio: “SIM bloccata” è necessario.

1. Inserire il codice PUK e confermare
2. Inserire il nuovo codice PIN e confermare.

Cambio della lingua e della data

La lingua preimpostata è quella prevista dalla SIM per cambiarla così come per cambiare data e ora seguire le istruzioni al paragrafo impostazioni di telefono.

Effettuare una chiamata

Dal menu iniziale -> digitare il numero (Si può usare il tasto funzione di destra per cancellare le cifre errate) -> Premere il tasto Verde per inviare -> per le opzioni seguenti usare il tasto di sinistra.

Chiama	Per eseguire una chiamata.
Salva su rubrica	Per creare un nuovo contatto in rubrica

Durante la chiamata per utilizzare il **Vivavoce**

selezionare la funzione con il tasto di destra
oppure le opzioni con il tasto di sinistra:

Trattieni	Per mantenere in attesa la chiamata corrente ed eseguire una nuova chiamata.
Termina singola	Per terminare la chiamata.
Nuova chiamata	Per terminare tutte le chiamate.
Chiamate	Per chiamare nuovo numero.
Rubrica	Per visualizzare la rubrica.
Messaggi	Per creare un nuovo messaggio.

Registratore audio	Per registrare una conversazione.
Mute	Per attivare/disattivare il muto durante una conversazione.
DTMF	Attivare per conoscere il credito disponibile dal proprio operatore.

Rispondere a una chiamata

1. Chiamata in arrivo > Premere il tasto verde per rispondere. (è possibile impostare la risposta automatica all'apertura dello sportellino dal menù impostazioni > Chiamate>Impostazioni

avanzate>modalità risposta

2. Menu chiamata > per le opzioni seguenti premere il tasto di sinistra

Rispondi	Per rispondere a una chiamata in arrivo
Devia	Per deviare la chiamata

Risposta

1. Durante la ricezione di una chiamata
-Premere una volta il tasto di destra per bloccare la suoneria ed una seconda per rifiutare la chiamata.
2. Durante la ricezione di una chiamata
-Premere il tasto rosso per rifiutare la chiamata.

Regolazione del volume

1. Volume dell'audio

Durante la conversazione -> premere i tasti +/- di sinistra per regolare il volume.

2. Suonerie

Menu principale -> premere i tasti +/- di sinistra per regolare il Volume della suoneria

Messaggi

Scrivere un messaggio

Questo telefono è dotato di un interfaccia utente che permette di scrivere con facilità gli SMS

Menu → Messaggi → Scrivi messaggio →

Scegli (tasto sinistro) → Messaggio SMS

Invia a	Permette di inviare il messaggio al numero desiderato.
Inserisci simbolo	Permette di inserire i caratteri speciali.
Tipo di scrittura	Permette di selezionare il metodo di scrittura che si desidera utilizzare nella composizione del testo dei messaggi.
Opzioni scrittura	Permette di selezionare la lingua di scrittura
Inserisci modelli	Permette di inserire frasi già pronte per inviare più rapidamente un SMS

Avanzate	Permette di inserire dalla rubrica: Numero, nome o segnalibro
Salva	Salva il messaggio.

Messaggi ricevuti

Questo menu mostra l'elenco dei messaggi SMS ricevuti e ne permette la lettura:

Menu → Messaggi → Messaggi ricevuti → Scegli → (selezionare messaggio) → Scegli

Opzioni (Tasto sinistro).

Visualizza	Permette di leggere il testo del messaggio
------------	--

Rispondi tramite SMS	Permette di creare un messaggio SMS di risposta al mittente, per cambiare il metodo d'inserimento utilizzare il tasto #
Rispondi tramite MMS	Permette di creare un messaggio MMS di risposta al mittente, per cambiare il metodo d'inserimento utilizzare il tasto #
Chiama mittente	Chiama direttamente il mittente.
Avanti	Permette di scrivere un nuovo messaggio.
Elimina	Cancella il messaggio.

Elimina Tutto	Cancella tutti i messaggi.
Salva su rubrica	Permette di memorizzare il numero del mittente.
Elimina selezionati	Permette di selezionare dalla lista i messaggi da eliminare

Bozze

Questo menu mostra tutti gli SMS salvati nella cartella Bozze.

Menu → Messaggi → Bozze → Scegli (per scrivere il testo del messaggio)

Opzioni (con il tasto Sinistro)

Visualizza	Mostra il testo del messaggio
------------	-------------------------------

Invia	Permette di inviare il messaggio
Modifica	Per modificare il messaggio
Elimina	Cancella il messaggio.
Elimina Tutto	Cancella tutti i messaggi.
Elimina selezionati	Permette di selezionare dalla lista i messaggi da eliminare

Messaggi in uscita

Questo menu mostra tutti i messaggi ancora in invio o non inviati

Menu → Messaggi → Messaggi in uscita
→ Scegli → Opzioni (con il tasto Sinistro)

Visualizza	Mostra il testo del messaggio
------------	-------------------------------

Invia	Permette di inviare il messaggio
Modifica	Per modificare il messaggio
Elimina	Cancella il messaggio.
Elimina Tutto	Cancella tutti i messaggi.
Elimina selezionati	Permette di selezionare dalla lista i messaggi da eliminare

Elimina messaggi

Questa funzione cancella il messaggio dalle cartelle

Menu → Messaggi → Elimina > Scegli

Messaggi ricevuti	Cancella tutti i messaggi ricevuti
Bozze	Cancella tutte le bozze

Messaggi inviati	Cancella tutti i messaggi inviati
Tutti I messaggi	Cancella tutti i messaggi

Messaggio di Trasmissione

Questa funzione permette di gestire le notifiche del gestore e della rete messaggi (è un servizio gestito dall'operatore di rete).

Menu->Messaggi->Messaggio di rete >Scegli

Avviso di ricezione	Permette di attivare o disattivare l'avviso di ricezione dei messaggi
---------------------	---

Impostazioni canale	Imposta il nome ed il numero del canale
---------------------	---

Modelli

Permette di personalizzare o utilizzare brevi frasi fatte per comporre rapidamente un SMS di risposta.

Menu → Messaggi → Modelli → Modelli SMS t
→ Scegli

Opzioni (con il tasto Sinistro)

Usa	Per trascrivere la frase nel messaggio
Modifica	Per modificare la frase ed eventualmente salvarla

Rimuovi	Per cancellare una frase
---------	--------------------------

I messaggi scritti possono essere modificati e inviati ai numeri specificati, nel processo di modifica è possibile inserire modelli di testo, numeri di telefono, contatti e segnalibri.

Impostazioni Messaggi

Messaggio SMS

SIM	Per inserire le opzioni dei messaggi
Stato Memoria	Mostra lo spazio libero
Salva messaggio	Per salvare il messaggio selezionato
Scelta della memoria	Per scegliere la memoria di destinazione dei salvataggi

Messaggio MMS

Account Dati	Impostazione dati gestore
Impostazioni	Per impostare le opzioni di invio e di composizione dei messaggi MMS

Comandi rapidi

Alcuni tasti permettono di accedere rapidamente a determinate funzioni come di seguito specificato:

Chiamata rapida

Menu→Rubrica→Opzioni→Impostazioni

Rubrica→Chiamata rapida→Scegli

Stato	Attiva o disattiva la funzione
Imposta numero	Sono disponibili i tasti numerici dal 2 al 9 per abbinare altrettanti numeri presenti in rubrica così da poterli chiamare con la semplice pressione prolungata del tasto corrispondente.

Comando rapido per i messaggi: dal menu principale premere il tasto con riprodotta la busta.

Comando rapido Fotocamera: dal menu principale premere il tasto con riprodotta la fotocamera.

Lente d'ingrandimento: dal menu principale

premere il tasto con riprodotta la lente d'ingrandimento.

Comando rapido +: premere 2 volte il tasto ‘*’ sul display comparirà il simbolo +

Comando rapido Maiuscole/minuscole: premere a lungo il tasto ‘*’ sul display a commutazione avvenuta apparirà la scritta del formato prescelto.

Comando rapido Silenzioso: premere a lungo il tasto ‘#’ sul display comparirà il messaggio “Modalità silenziosa attivata” o “Modalità generale attivata” in funzione della modalità prescelta.

Comando rapido Vivavoce: premere a lungo il tasto ‘O’ sul display comparirà il messaggio

“Altoparlante acceso” o “Altoparlante spento”.

Chiamate

Menu→Chiamate→ Scegli

Chiamate Perse	Elenco delle chiamate perse
Chiamate fatte	Elenco delle chiamate fatte
Chiamate ricevute	Elenco delle chiamate ricevute
Cancella liste chiamate	Cancella gli elenchi
Contatori	Contatori dei tempi di utilizzo

Fotocamera

Menu→ Fotocamera→ Scegli

Radio FM (con auricolare inserito)

Menu→ Radio FM→ OK

Opzioni (con il tasto Sinistro)

Per spegnere la Radio FM utilizzare il tasto
Fotocamera al centro sotto i tasti su/giù

Elenco canali	Lista canali automatica
Immissione manuale	Impostazione manuale della frequenza
Ricerca automatica	Ricerca automatica emittenti
Impostazioni	Permette di selezionare la

	riproduzione in sottofondo
Registra	Registrazione dell' audio

Riproduzione audio

Menu → Multimedia → Riproduttore audio →

Scegli

Opzioni → Impostazioni

Lista brani	Seleziona la musica dalla scheda di memoria o dal telefono.
Lista Automatica	Attivazione/disattivazione lista automatica.
Ripeti	Ripetizione continua del brano
Casuale	Riproduzione casuale dei brani

In sottofondo	Attivazione/disattivazione musicale di sottofondo
------------------	--

Riproduzione Video

menu → Multimedia → riproduttore video → Scegli

Sveglia

Menu → Sveglia → Modifica

Attivazione	Attivazione/disattivazione singola sveglia
Orario	Impostazione ora
Tipo di avviso	Impostazione se solo suoneria o anche vibrazione

	frequenza sveglia
Suoneria	Seleziona la suoneria
Pausa sveglia	Impostazione vibrazione e/o suoneria
Periodicità	Impostazione di quando ripetere la sveglia

Nota: Si possono impostare al massimo 5 sveglie

Calcolatrice

Menu → Calcolatrice → Scegli

Le funzioni sono le seguenti:

1. Premere i tasti numerici per inserire i valori.

2. Premere il tasto di navigazione giù per selezionare i metodi di calcolo $+$ $-$ \times \div , premere il tasto "Scegli"
3. Premere i tasti numerici per inserire i valori.
4. Premere il tasto di navigazione giù e selezionare "=" per il risultato, oppure scegliere $+$ $-$ \times \div per continuare.
5. A risultato ottenuto, premere il tasto "Cancella" (tasto destro) per rimuovere il risultato e continuare con nuovi calcoli.

Appuntamenti

Menu → Appuntamenti → Scegli → Aggiungi

Data	Data appuntamento
------	-------------------

Orario	Ora appuntamento
Oggetto	Tema appuntamento
Sveglia	Impostazione allarme sonoro
Ripeti	Scelta della frequenza avviso
Priorità	Scelta del livello di priorità
Dettagli	Note descrittive
Stato	Indica lo stato dell'appuntamento

Servizi

Menu → Servizi → WAP → scegli

Pagina principale	Imposta la pagina iniziale
Segnalibri	Per aggiungere segnalibri
Pagine recenti	Elenco pagine visitate

Cerca o immetti URL	Indirizzo del sito, premere Opzioni → Scegli per completare l'inserimento.
Impostazioni	Con questa scelta si possono impostare: Account dati, Preferenze e sicurezza

Servizi

Menu → Servizi → Account dati → Scegli

Elenco account del gestore per il servizio dati

GPRS

Archivi

Menu → Archivi → Seleziona telefono o Scheda di

memoria → Apri

Seleziona dalla scheda o dal telefono → Opzioni

Apri	Apri il file
Formattazione	Formatta l'archivio
Rinomina	Rinomina il file
	selezionato
Dettagli	Informazioni sul file

Impostazioni

Profili utente

Menu → impostazioni → profilo utente → Generale
→ personalizza →

Chiamate in arrivo

Da questa opzione è possibile selezionare le suonerie relative alle chiamate in arrivo

Messaggio si impostano i toni dei messaggi

Tasti i suoni relativi ai tasti della tastiera

Tipo di avviso

Solo suoneria
Solo vibrazione
Vibra e suona
Vibra poi suona

Tipo di squillo

Un avviso sonoro	Suona una sola volta
Ripeti	Suona ripetutamente

E' inoltre possibile selezionare dei suoni:

All' accensione, Allo spegnimento all' apertura e alla chiusura del telefono.

Nota:

Ci sono preimpostati alcuni profili utente per gli usi più comuni:

Silenzioso, Riunione, Esterno, Cuffia e Bluetooth

Quando la modalità silenziosa è attiva la suoneria non sarà attiva sia per le chiamate che per i messaggi.

Impostazioni

Telefono

Menu → Impostazioni → Telefono → Data e ora → OK (tasto di sinistra)

Imposta fuso orario	Impostazione Fuso
---------------------	-------------------

Ora	Imposta orario
Data	Imposta la data
Formato ora	Imposta il formato orario 12/24
Formato data	Imposta il formato della data
Impostare separatore della data	Imposta il carattere di separazione data
Aggiornamento auto	Aggiorna l' ora con la rete

Menu → Impostazioni → Telefono →

Attivazione Programmata

Scegli

Accensione	Due selezioni disponibili
Spegnimento	Due selezioni disponibili

Menu → Impostazioni → Telefono → **Lingua** →
Scegli

Si può selezionare la lingua desiderata fra quelle disponibili o impostare la modalità automatica che rileva la lingua dalla rete in uso.

Menu → Impostazioni → Telefono → Schermo →
Scegli

Sfondo	Imposta lo sfondo del menu principale
Visualizza data e ora	Attiva/disattiva la data e l'ora dal menu principale

Visualizza gestore	Attiva/disattiva la visualizzazione del nome del gestore sul menu principale
--------------------	--

Menu → Impostazioni → Telefono → **Modalità volo** → OK → (tasto di sinistra)

Modalità normale	Impostazione normale
Modalità volo	Da usare in aereo o ove richiesto

Attenzione : la modalità volo prevede che siano disattivati sia il trasmettitore che il ricevitore del telefono per cui in questa modalità si possono utilizzare solo alcune funzioni del telefono (ad

esempio: le canzoni, giocare, ecc), ma non può inviare / ricevere messaggi ne effettuare o ricevere chiamate.

Menu → Impostazioni → Telefono →

Dimensioni dei caratteri → Scegli

Tema predefinito	Normalmente corrisponde a piccolo
Piccolo	Dimensione piccola
Grande	Dimensione ingrandita

Menu → Impostazioni → Telefono →

Retroilluminazione LCD → Scegli

Scorrere con freccia su/giù per selezionare:

Luminosità	Imposta la luminosità del display
Ora (sec)	Imposta il tempo di accensione in secondi

Nota: Per intervenire sulle regolazioni dei valori utilizzare i tasti: “Busta” e “Lente”

Chiamate

Menu → Impostazioni → Chiamate → **Visibilità numero** → OK (Tasto sinistro)

Impostato dalla rete	La visibilità del proprio numero è decisa dal gestore
Nascondi numero	Il proprio numero non sarà visibile a chi riceve

Numero visibile	Il proprio numero sarà visibile a chi riceve
-----------------	--

Menu → Impostazioni → Chiamate → **Avviso di chiamata** → Scegli

Chiamata in attesa: Impostando questa funzione è possibile mettere in attesa le chiamate ed effettuare chiamate con più interlocutori se l' impostazione di rete lo consente.

Attiva	Abilita la funzione
Disattiva	Disabilita
Interroga stato	Controlla sulla rete l'impostazione in essere

Menu → Impostazioni → Chiamate

→ **Deviazione chiamate** → Scegli

Devia tutte le chiamate: Le chiamate che soddisfano le condizioni saranno trasferite ad un altro specifico numero di telefono, per utilizzare questa funzione è necessario abilitarla con il gestore del servizio di rete.

Devia tutte le chiamate voce	Devia tutte le chiamate Voce
Devia se non raggiungibile	Devia le chiamate se spento o irraggiungibile.
Devia se occupato	Devia la chiamata se il numero è occupato
Devia se	Devia la chiamata in

senza risposta	assenza di risposta
Devia tutte le chiamate Dati	Devia tutte le chiamate Dati
Annulla tutte le deviazioni	Cancella tutte le impostazioni

Menu → Impostazioni → Chiamate → **Blocco chiamate** → Scegli

Chiamate in uscita	Blocca tutte le chiamate, le internazionali o quelle internazionali escludendo il numero di casa
Chiamate in arrivo	Blocca tutte le chiamate o quelle in roaming

Annulla tutto	Cancella tutti I blocchi
Cambia password	Cambia il codice di accesso

Menu → Impostazioni → Chiamate

→ **Impostazioni avanzate** → Scegli

Ricomposizione automatica	Attiva/disattiva la ricomposizione automatica dei numeri occupati
Avviso di durata conversazione	Attiva/disattiva un allarme sonoro a tempo
Limite di chiamate	Attiva/disattiva un limite di tempo alle chiamate

Modalità di risposta	Risposta all' apertura Qualsiasi tasto Risposta automatica con auricolare
----------------------	---

Selezione dei menu

Menu → Impostazioni → **Selezione dei menu** → Scegli

E' possibile con questa funzione parzializzare i menu del telefono per semplificarne l' utilizzo ad utenti poco esperti.

Configurazione della rete

Menu → Impostazioni → **Impostazioni di rete** → Scegli

Selezione rete	Nuova ricerca, seleziona rete, modalità di selezione
Connessione GPRS	Permette di selezionare quando connettersi ai dati
Priorità dati/voce	Permette di stabilire la priorità tra l'invio dati e la comunicazione vocale

Sicurezza

Menu → Impostazioni → **Sicurezza** → Scegli

Protezione SIM	Attiva/disattiva la richiesta del codice PIN della SIM
Protezione telefono	Attiva/disattiva la richiesta del codice di blocco del telefono

Blocco funzioni

Impostazioni > Blocco funzioni> Scegli

Questa funzione permette di bloccare alcune funzioni dei menu del telefono per semplificarne l'uso.

Emergenza

Impostazioni > emergenza > Scegli

Tasto di emergenza	Permette di attivare/disattivare la funzione bluetooth
Numeri di emergenza	Elenco dei 5 numeri di emergenza preimpostabili
Invia messaggio	Permette di attivare la funzione e di scrivere il testo del messaggio

Guida	Indicazioni per l' inserimento dei numeri di emergenza
-------	--

Bluetooth

Menu → Impostazioni → Connettività
 → **Bluetooth** → Scegli

Accensione	Attiva/disattiva il Bluetooth
Visibilità	Imposta il Bluetooth visibile agli altri dispositivi
Elenco dispositivi	Elenca i dispositivi già associati e ricerca i nuovi
Cambia nome dispositivo	Permette di impostare/modificare il nome del proprio dispositivo

Cambia nome del dispositivo	Permette di personalizzare il nome preimpostato del dispositivo	

Attenzione:

Tenere attivo il Bluetooth aumenta il consumo della batteria per cui è consigliabile tenere spento il dispositivo se non lo si utilizza. La distanza operativa massima tra due dispositivi connessi tramite Bluetooth è di 10 metri.

Ripristino impostazioni di fabbrica

Impostazioni > ripristina impostazioni > Scegli

Attenzione:

Codice PIN preimpostato: 1122

Codice blocco telefono preimpostato: 1122

Chiamate di emergenza attraverso il pulsante sul telefono

Per fare una chiamata di emergenza, premere il pulsante sul retro del telefono per 3 secondi oppure premere due volte entro un secondo.

Il telefono invierà un messaggio SMS a tutti i numeri telefonici inseriti nella lista dei numeri di emergenza all'interno del telefono.

Se entro 30 secondi non vi sarà risposta, verrà in automatico chiamato il successivo numero nella lista. L'invio verrà ripetuto per 3 volte fino a che non ci sarà risposta.

La funzione di chiamata di emergenza deve essere attivata prima dell'utilizzo.

Norme di sicurezza

Seguire attentamente le leggi e le normative del proprio paese.

→ Comportamento nelle strutture ospedaliere

Spegnere il telefono cellulare negli ospedali o nei pressi di dispositivi medici per non creare interferenze con le radiofrequenze.

→ Pacemaker

L'associazione delle industrie produttrici di articoli medici raccomanda di mantenere ad una minima distanza di 15 cm gli apparecchi telefonici senza fili dai pacemaker per evitare interferenze con i pacemaker stessi.

Avvertenze per portatori di pacemaker:

- non porre l'apparecchio telefonico vicino al cuore.
- per minimizzare interferenze con un pacemaker, utilizzare il dispositivo sul lato opposto del corpo rispetto al pacemaker.

→ Apparecchi acustici

Il telefono dovrebbe essere compatibile con quasi tutti gli apparecchi acustici. Tuttavia non si può garantire la compatibilità completa con tutti i

dispositivi.

→ Utilizzo in macchina

E' severamente vietato l'utilizzo del telefono cellulare alla guida di un veicolo senza l'apposito auricolare.

Non porre mai il dispositivo dove sono localizzati gli airbag.

→ Ambienti esplosivi

Spegnere il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi ed eventualmente rimuovere la batteria.

Non utilizzare il dispositivo presso stazioni di servizio o in prossimità di prodotti infiammabili.

→ Imbarco aereo

E' assolutamente illegale l'utilizzo del

dispositivo in aereo in quanto potrebbe interferire con i sistemi di navigazione elettronici dell'aereo. Ricordarsi di spegnere il dispositivo prima di imbarcarsi.

→ Sicurezza bambini

Non consentire ai bambini di utilizzare il dispositivo. Non è un giocattolo.

Manutenzione

- Maneggiare con cura il dispositivo.
- Mantenere il dispositivo asciutto. Umidità e tutti i tipi di liquidi potrebbero danneggiare i circuiti elettrici e parti del dispositivo. Se il telefono dovesse bagnarsi, rimuovere immediatamente la batteria ed asciugarlo completamente prima di installare nuovamente la batteria.
- Non utilizzare o conservare il dispositivo in aree polverose o sporche.
- Non porre il dispositivo in aree troppo calde. Le alte temperature ridurrebbero la

vita dell'apparecchio telefonico, danneggerebbero la batteria e deformerebbero le parti in plastica.

- Non conservare il telefono in aree troppo fredde, altrimenti il dispositivo potrebbe essere danneggiato nei circuiti interni a causa di formazione di condensa.
- Non tentare di smontare, modificare o riparare il telefono. Qualsiasi modifica invaliderebbe la garanzia del produttore.
- Non far cadere il dispositivo.
- Non utilizzare prodotti chimici per pulire il telefono.



GARANZIA LIMITATA DEL PRODUTTORE

Questa garanzia non limita i diritti riconosciuti al consumatore dalla normativa nazionale specifica dei beni di consumo. Il periodo di tempo in cui è valida la presente garanzia è limitato a 24 mesi che decorrono dalla prima data di acquisto del prodotto. Se questo viene utilizzato a scopo professionale il periodo è ridotto a 12 mesi.

Durante il periodo di garanzia, il distributore nazionale Easyteck indicato in calce a questo certificato, provvederà, a proprie spese ed entro un termine ragionevole, ad eliminare i guasti che dovessero essere riscontrati ed imputabili ad un difetto di produzione. Fatto salvo quanto previsto dalla legge vigente, i difetti riscontrati da apposito personale di assistenza saranno risolti mediante la riparazione o , a totale discrezione Easyteck, mediante la sostituzione del Prodotto.

Questa Garanzia limitata è valida solo nel paese europeo a cui il prodotto è destinato ed è a totale carico del distributore nazionale di riferimento per quel paese e che è indicato in calce al certificato. Alcune limitazioni ai servizi di

assistenza di cui alla presente Garanzia potrebbero derivare dalla presenza di componenti specifici per un paese.

Garanzia riferita agli accessori ed ai ricambi contenuti in confezione

Nella confezione del prodotto oggetto di questa garanzia potrebbero essere contenuti accessori o ricambi che godono di un diverso periodo di garanzia in quanto rappresentati da consumabili, i periodi di garanzia sono riassumibili in:

- **24 mesi** per il telefono cellulare
- **12 mesi** per gli accessori non consumabili
- **6 mesi** per batterie, auricolari, schede di memoria od altri.

Non sono coperti da garanzia:

- I manuali e/o gli imballi
- I contenuti dell' utente, le configurazioni scaricate sul prodotto o software di terzi
- I costi relativi alle spedizioni del prodotto da e per il centro assistenza autorizzato
- Il deterioramento dovuto a normale usura del prodotto includendo anche le batterie
- Le rotture dovute a cause accidentali o ad imperizia e tutti i danni causati da qualsiasi agente esterno.
- Tutti i danni causati da un uso non conforme a quanto descritto nel manuale a corredo del prodotto.
- Tutti i guasti causati da uso di accessori non

originali, da virus o da connessioni a computer e a reti.

- Tutti i difetti causati da esposizione del prodotto ad umidità e/o vapore dall' utilizzo in condizioni ambientali o termiche estreme o in presenza di corrosione, ossidazione, versamento di cibi, liquidi o prodotti chimici.

Limiti di responsabilità:

La carta SIM che è necessaria all' uso del telefono è fornita dall' operatore telefonico ed è quindi esclusa dalla garanzia.

- Questa Garanzia rappresenta la tutela fornita al consumatore da Easyteck tramite il concessionario di riferimento e non intende

limitare le garanzie del consumatore poste in obbligo al rivenditore dalle legislazioni dei diversi paesi .

- La presente Garanzia sarà riconosciuta solo ed esclusivamente nei centri tecnici autorizzati o presso i rivenditori che curano la commercializzazione dei prodotti a marchio Easyteck.

- I termini di Garanzia non sono prorogabili a nessun titolo e decorrono esclusivamente dalla data della prima vendita del prodotto al consumatore finale come certificato da un documento fiscale valido.

- Le parti guaste sostituite durante le riparazioni in Garanzia sono di esclusiva proprietà Easyteck

e non potranno essere pretese dal consumatore a nessun titolo.

- Nei limiti previsti dalla legge vigente ed in mancanza di dolo, nessuna responsabilità è imputabile ad Easyteck per danni dovuti alla perdita di dati utente causata da qualsivoglia difettosità coperta dalla Garanzia.
- Il consumatore per poter ottenere la riparazione dovrà sempre far pervenire il prodotto a sue spese, presso il centro autorizzato, privo di qualsivoglia blocco o codice di sicurezza che ne limitino od impediscano l'uso.
- Sono altresì esclusi dalle responsabilità la perdita di profitti le perdite causate dall'inutilizzo del Prodotto o perdite di ricavi per qualsivoglia

danno diretto, indiretto, speciale o
conseguenziale.

- La responsabilità di Easyteck è sempre limitata al valore di acquisto del prodotto ed il consumatore deve sempre e a sua cura mantenere copia dei dati e del software personale presente nella memoria del telefono .

- Per i guasti che, per le motivazioni sopra elencate, non fossero riconducibili ai termini di questa Garanzia il consumatore che desideri non effettuare la riparazione, sarà tenuto a versare il corrispettivo del preventivo richiesto dal centro di assistenza. Easyteck non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile di questa richiesta perché estranea alla tutela di garanzia.

ATTENZIONE: La garanzia non è mai valida se vengono riscontrati sul prodotto tentativi di apertura o manomissioni di qualsiasi tipo inclusa l'asportazione e/o la cancellazione delle etichette e/o del codice IMEI del prodotto.

Distributore per l'Italia:

Fonex S.p.A.

C €1313

Timbro e firma del rivenditore

Data di acquisto:



CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO *INFORMAZIONE AGLI UTENTI*

ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato

sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. La raccolta differenziata della presente apparecchiatura giunta a fine vita è organizzata e gestita dal produttore. L'utente che vorrà disfarsi della presente apparecchiatura dovrà quindi contattare il produttore e seguire il sistema che questo ha adottato per consentire la raccolta separata dell'apparecchiatura giunta a fine vita. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e

sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.



CORRETTO SMALTIMENTO DELLA BATTERIA DEL PRODOTTO

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione, indica che la

batteria di questo prodotto non deve essere smaltita con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita.

Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66.

Se la batteria non viene smaltita correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Dichiarazione di conformità:

Dichiariamo che il prodotto EZ882/T108 è stato testato dalla EMCCert DR. RASEK ed ha passato gli standard richiesti dalla seguente

direttiva R&TTE DIRECTIVE 1999/5/EC del 9
Marzo 1999 per le seguenti specifiche: EN
50360, EN62209-1, EN 50371, EN
60950-1+A11, EN 301 489-1/-7/-17, EN 301 511,
EN 300 328

Prodotto vendibile nella comunità europea