

Descrizione delle funzioni	6
Panoramica prodotto	9
Inserimento SIM card/batteria	10
Funzioni di base	14
Scrivere messaggi	15
Rubrica	18
Multimedia	20
Strumenti	23
File manager	24
Bluetooth	25
Impostazioni doppia SIM	29
Informazioni utili	30

MISURE DI SICUREZZA

Leggere queste linee guida per evitare un uso illegale o pericoloso.
Leggere il manuale d'uso per ulteriori informazioni.



Accensione in modo sicuro

Non accendere il dispositivo quando l'utilizzo dei dispositivi è proibito o nel caso in cui l'uso può determinare interferenze o situazioni di pericolo.



Sicurezza del traffico al primo posto

Si prega di rispettare le leggi locali, guidare con entrambe le mani e badare alla sicurezza stradale in primo luogo.



Interferenze

Tutti i dispositivi senza fili possono ottenere prestazioni non ottimali a causa di interferenze.



Spegnere in ospedale

Si prega di rispettare la pertinente norma di restrizione e il dispositivo di spegnimento intorno all'ospedale.



Spegnere in aereo

Si prega di rispettare le regole rilevanti e le restrizioni. Ogni interferenza causata dal dispositivo wireless è pericolosa.



Spegnere nelle stazioni di rifornimento

Non usare i dispositivi wireless in stazioni di rifornimento e in presenza di sostanze chimiche o materiali infiammabili.



Servizio qualificato

Solo il personale qualificato è raccomandato per l'installazione o il mantenimento del dispositivo.



Accessori e batterie

Utilizzare solo accessori e batterie approvati. Non collegare a dispositivi compatibili.

ATTENZIONE: batteria al litio. Pericolo di esplosione se la batteria è sostituita con un'altra di tipo non corretto.



Capacità Impermeabile

Questo dispositivo non è impermeabile, si prega di tenerlo asciutto.



Fare una copia

Salvare una copia di tutte le informazioni importanti memorizzate nel dispositivo. E' consigliato avere una copia di backup nel caso in cui i dati andassero persi.



Chiamata di emergenza

Assicurarsi che il servizio di rete sia disponibile e la funzione chiamata sia stata attivata. Quando qualche funzione di rete è attivata, la chiamata di emergenza potrebbe non essere disponibile. Si prega di disattivare queste funzioni quindi comporre nuovamente il numero di emergenza.

Tasto	Funzione
Tasto multifunzionale sinistro (softkey)	Premere questo tasto per confermare la funzione scelta, per chiamare, per rispondere ad una chiamata in entrata, per inserire il registro delle chiamate in modalità standby.
Tasto multifunzionale destro (softkey)	Premere questo tasto per ritornare al menù precedente, per rifiutare una chiamata, per spegnere il cellulare in modalità standby. Tenere premuto per accendere il telefono. Premere questo tasto per ritornare allo schermo in modalità standby.

Tasti SU/GIU'	Premere questi tasti per far scorrere una lista di funzioni, e per navigare. In modalità standby premere il tasto SU per inserire una specifica pagina. Si possono anche personalizzare questi tasti per trovare velocemente le funzioni desiderate. In modalità stand-by premere tasto SU per entrare nel menu.
Tasti numerici	Per i numeri da chiamare in modalità standby o per inserire numeri e caratteri in modalità immissione.
Tasto *	Premere due volte questo tasto in modalità standby per inserire "+" per una chiamata internazionale; "P" e "W" per chiamare numeri interni. In modalità composizione messaggi utilizzare questo tasto per selezionare simboli.

Tasto #	In modalità standby tenere premuto questo tasto per passare da modalità generale a modalità silenziosa. In modalità composizione utilizzare questo tasto per modificare il metodo di inserimento.
Tasto fotocamera	Tenere premuto questo tasto per attivare la fotocamera
Tasto Musica e Radio FM	Premere a sinistra il tasto per entrare nella funzione audio e a destra per entrare nella funzione radio FM.
Tasto SOS	Tenere premuto questo tasto per effettuare una chiamata SOS.

Panoramica prodotto




Inserire la SIM card e posizionare la batteria

Assicurarsi che il telefono sia spento prima di togliere la batteria e disconnettere l'eventuale caricabatteria.


Questo telefono ha la possibilità di inserire due SIM card. Ogni card ha il suo slot. usare lo slot 1 per la SIM card 1 e lo slot 2 per la SIM card 2. Le SIM card ed i loro contatti si danneggiano se vengono piegati o graffiati perciò maneggiarle delicatamente quando vengono inserite o tolte.

1. rimuovere il coperchio della batteria
2. estrarre la batteria.

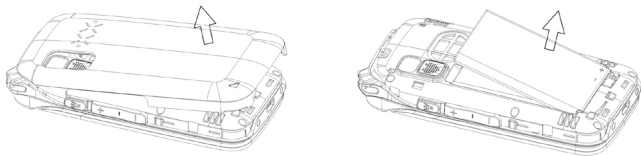

10

3. seguendo il disegno all'interno inserire la SIM card nello slot corrispondente

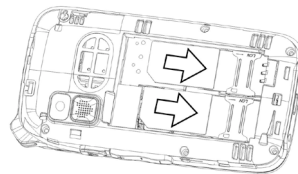

4. Inserire la batteria
5. Inserire il coperchio della batteria

Ricaricare la batteria

Quando la carica della batteria è bassa il cellulare emetterà un suono di avvertimento e apparirà un'icona corrispondente. In questo caso non si potranno usare parte delle funzioni del telefono.

Se il livello della batteria è troppo basso, il cellulare si spegnerà automaticamente e sarà

11

necessario ricaricare la batteria.

Durante la ricarica del cellulare lampeggerà l'icona della batteria sullo schermo. A ricarica completata si vedrà l'icona della batteria. Mentre si ricarica, lo schermo mostrerà lo stato della ricarica. In modalità standby la ricarica può durare da 2 a 3 ore.

1. Inserire il caricabatteria in una presa.
2. Collegare il caricabatteria al telefono.
3. Durante la ricarica apparirà sullo schermo il simbolo (se la batteria è completamente esaurita occorrerà aspettare alcuni minuti prima che appaia il simbolo della ricarica sullo schermo).
4. A ricarica completata rimuovere il caricabatteria dalla presa e dal cellulare.

Accensione e spegnimento

Per spegnere tenere premuto il tasto di spegnimento.

Per accendere tenere premuto il tasto di accensione.


Memory card

Questo cellulare supporta: micro SD card (disponibile separatamente).

1. spegnere il telefono, rimuovere la batteria e qualsiasi altra fonte esterna di energia;
2. seguendo il disegno all'interno inserire la micro SD card facendo combaciare i contatti

metallici con quelli dello slot

3. per rimuovere la micro SD card, spegnere il telefono, rimuovere la batteria e rimuovere la micro SD card dal suo slot.

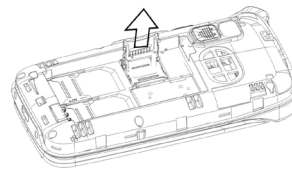

Cavo USB

Questo cellulare è provvisto di una porta micro USB per potersi connettere a un pc, copiare e trasferire file dal telefono al pc e viceversa, trasferire foto, video, MP3, ecc.

1. Inserire il cavo USB nell' apposita porta.
2. Connettere l'altra parte del cavo alla porta del pc.
3. Scegliere la modalità desiderata.

Funzioni di base

Modalità standby

All'accensione il telefono sceglierà automaticamente la connessione di rete principale. Ma il cellulare può anche usare altri operatori, ad esempio utilizzare il roaming. Quando sullo schermo appare il nome dell'operatore si possono effettuare o ricevere chiamate.

Effettuare una chiamata

Le telefonate si possono effettuare in vari modi:

- In modalità standby premere i numeri corrispondenti al numero di telefono da chiamare

(eventualmente combinato con il prefisso nazionale/regionale).

- In modalità standby scegliendo sul tasto di chiamata una delle ultime chiamate effettuate.
- In modalità standby tenere premuti i tasti da 2 a 9 per chiamare automaticamente dei numeri telefonici precedentemente assegnati a quel tasto numerico.

Quando appare sul display l'identità del chiamante:

- Premere il tasto multifunzionale di sinistra per rispondere. Se gli auricolari sono inseriti e la modalità è auricolare automaticamente si ascolterà dagli auricolari.
- Premere il tasto multifunzionale di destra per rifiutare una chiamata.

Chiamate perse

In modalità standby, se non vi sono chiamate, lo schermo mostrerà il numero della chiamata persa. Potete scegliere di visualizzare o meno la chiamata persa.

Messaggi

Con questa funzione si può scrivere, inviare e ricevere messaggi sulla SIM card 1 o 2.

Scrivere messaggi

Entrare nel sotto menù testi e digitare un SMS. Scegliendo su questo menù Opzioni si

possono eseguire le seguenti operazioni:

- Invia a: per inviare un SMS inserire il numero di telefono o aggiungerlo dai contatti. è possibile mandare messaggi a un destinatario, cancellare tutti i destinatari o salvare il messaggio in bozze.
- Metodo di inserimento: è possibile scegliere tra vari metodi di inserimento.
- Avanzate: è possibile inserire il numero e il nome nell'informazione.

Messaggi ricevuti/in arrivo

Vi sono informazioni dalla SIM card 1 e 2.

Scegliendo un SMS dai messaggi ricevuti e premendo il tasto multifunzionale di sinistra [opzioni] si possono eseguire le seguenti operazioni:

Visualizza: verificare il messaggio.

Rispondi: rispondere al mittente.

Chiama: chiamare il mittente del messaggio.

Inoltra: inviare l'SMS ad altri contatti.

Cancella: cancellare il messaggio selezionato.

Cancella tutto: cancellare tutti i messaggi.

Bozze

Per salvare i messaggi da inviare. Questa operazione si può fare sulla SIM card 1 o 2.

Per operare sulle bozze premere il tasto multifunzionale di sinistra [opzioni] per eseguire le seguenti operazioni:

Visualizza: visualizzare il messaggio

Invia: inviare a un contatto

Modifica: modificare il testo della bozza

Cancella: cancellare le parti selezionate nella bozza

Cancella tutto: cancellare il testo completo della bozza

Messaggi in uscita

I messaggi non inviati vengono automaticamente salvati sulla SIM card 1 e 2.

Premendo il tasto multifunzionale sinistro [opzioni] si possono effettuare le seguenti operazioni:

Visualizza: visualizzare il messaggio.

Ri-invia: Ri-inviare il messaggio al contatto.

Inserisci testo: inserire il testo dell'SMS.

Cancella: cancellare un singolo messaggio.

Cancella tutto: cancellare tutti i messaggi presenti nella casella.

Messaggi inviati

Server di posta vocale

Impostazioni SMS

Rubrica

Ricerca veloce: in rubrica vi è una stringa che consente la ricerca veloce attraverso lettere in minuscolo, numeri o altri metodi (nota: premere il tasto “#” per cambiare il metodo di selezione).

Nella rubrica, spostandosi in su e in giù con i tasti di navigazione scegliere il contatto, premere il tasto di chiamata per chiamare direttamente o cliccare con il tasto multifunzionale sinistro per effettuare le seguenti operazioni:

Visualizza: visualizzare le informazioni dettagliate relative al contatto scelto.

Invia un messaggio di testo: inviare un messaggio di testo al contatto selezionato.

Chiama: chiamare la persona selezionata.

Modifica: modificare il numero di contatto e salvarlo.

Elimina: cancellare il numero selezionato sulla SIM card 1 o 2.

Copia: copiare il contatto e salvarlo sul telefono o sulla SIM card 1 o 2.

Selezione Multipla: permette di inviare un messaggio a più contatti.

Impostazioni Rubrica: in questo sotto menu è possibile selezionare la memoria preferita di archiviazione – visualizzare lo stato della memoria rubrica – eliminare i contatti.

Registro chiamate

Chiamate perse, chiamate effettuate, chiamate ricevute.

Selezionare per visualizzare le chiamate, scegliere un contatto, premere il tasto chiamata per chiamare direttamente oppure premendo il tasto multifunzionale di sinistra [opzioni] si possono effettuare le seguenti operazioni:

1. Chiama: chiamare il contatto selezionato.

2. Visualizza: visualizzare specifiche informazioni riguardo al numero.

3. Invia messaggio di testo: inviare un messaggio di testo al numero selezionato.

4. Salva in rubrica: salvare il numero in rubrica sul telefono e sulla SIM card.

5. Elimina: eliminare il numero selezionato

6. Modifica prima di richiamare

Cancellare il registro chiamate

1. Chiamate effettuate: cancellare l'elenco delle chiamate effettuate.
2. Chiamate perse: cancellare l'elenco delle chiamate perse.
3. Chiamate ricevute: cancellare l'elenco delle chiamate ricevute.
4. Tutte le chiamate: cancellare tutte le liste.

Multimedia

Fotocamera

Con questa funzione si possono scattare foto e regolare le impostazioni. L'obiettivo si trova sul lato posteriore del cellulare e lo schermo è il mirino. Le foto hanno formato JPG. Scaricarle sul pc e visualizzarle con software appropriato. Se la memoria del cellulare è insufficiente, cancellare qualche fotografia o eventualmente altri file nell'opzione "Strumenti – File manager".

Entrando nel menu Fotocamera, premendo OK entro nelle opzioni della camera

Visualizzatore di immagini

Con questa funzione, premendo il tasto multifunzionale sinistro, si possono effettuare le

seguenti operazioni: visualizza, invia, utilizza come, rinomina, cancella, salva e informazioni sull'immagine. E' consigliabile inserire una scheda di memoria per il salvataggio dei dati/foto.

Registratore video

Con questa funzione, premendo il tasto multifunzionale sinistro, su [opzioni], si possono effettuare le seguenti operazioni: impostazioni videocamera, bilanciamento del bianco, impostazione degli effetti, salva, ripristina la modalità predefinita. Entrando nel menu Fotocamera, premendo OK entro nelle opzioni del registratore Video.

Video Player

Con questa funzione si possono riprodurre file video sul telefono o sulla memory card. Nell'elenco dei video, premere il tasto multifunzionale sinistro per accedere al menù opzioni per effettuare le seguenti operazioni:
Riproduci: riprodurre il video
Invia: inviare il video tramite MMS
Rinomina: cambiare nome al file
Cancella: cancellare il video selezionato
Archiviazione: selezionare salvataggio dati su memory card o telefono

Audio Player

Con questa funzione premere il tasto multifunzionale sinistro per effettuare le seguenti operazioni: riproduci, aggiungi, rimuovi, cancella tutto oppure impostazioni. Utilizzando

Tasto 5 => Play

Tasto 4/6 => Selezione brano

Tasto Su/Giù => Regolazione volume

Registratore audio

Con questa funzione premere il tasto multifunzionale sinistro per effettuare le seguenti operazioni: nuova registrazione, lista, impostazioni.

Radio FM

Con questa funzione si possono effettuare le seguenti operazioni: lista dei canali, sintonizzazione manuale, ricerca automatica, impostazioni ed esci.

Tasto Rosso=> accendere/spegnere la radio

Tasto Su/Giù=> ricerca canali

Tasto */# => regolazione Volume

Strumenti

Calendario

Dal menù principale selezionare l'opzione calendario, premere il tasto multifunzionale sinistro [opzioni] per effettuare le seguenti operazioni:

Salta alla data: inserendo una data il cursore si posiziona velocemente a quella data.

Va a Oggi: il cursore si posiziona sulla data corrente.

Sveglia/Allarme

Con questa funzione scegliendo l'opzione sveglia si possono trovare cinque diverse sveglie e si possono effettuare le seguenti operazioni:

Ora: impostare l'ora.

Ripeti: scegliere una sveglia giornaliera e ripeterla scegliendo impostazioni.

Calcolatrice

Questa funzione permette le semplici operazioni di addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.

Premere i tasti numerici dallo 0 al 9. Cliccando il tasto “#” si possono inserire i decimali.

Premere [i tasti su e giù o tasti di navigazione] per inserire i simboli “+ - x ÷” per effettuare le operazioni. Premendo il tasto multifunzionale di destra si possono cancellare le ultime immissioni o i risultati. Premendo il tasto Ok o il tasto multifunzionale di sinistra “=” si può calcolare il risultato. Se non si esegue nessuna operazione, premendo il tasto multifunzionale di destra [return] si esce dalla funzione calcolatrice.

File manager

Con questa funzione si può accedere alla funzione di memoria del telefono o della memory card per gestire file come segue:

Apri

- 1- Apri: per visualizzare i dettagli del file.
- 2- Nuova cartella: per immettere una nuova cartella sulla memoria del telefono o della memory card.
- 3- Rinomina: per cambiare il nome del file.
- 4- Cancella: per cancellare un file.
- 5- Formatta: si possono cancellare i file dal telefono o dalla memory card.

Bluetooth

Con questa funzione si possono inviare file, foto, musica, ecc. ad altri cellulari.

Alimentazione: per accendere/spegnere il Bluetooth

Visibilità: On—indica che il secondo telefono può cercare il telefono principale. Off—indica che il secondo telefono non può cercare il telefono principale.

Il mio dispositivo: per cercare il modello dell'altro telefono.

Cambia nome dispositivo: mostra il nome del Bluetooth del telefono principale, si può modificare il nome.

Impostazioni

Impostazione della suoneria

Con questa funzione si può personalizzare la suoneria in situazioni differenti.

In modalità standby selezionare menù e selezionare il modo d'uso.

Con questa funzione scegliere il modo d'uso, ad es. solo suoneria, solo vibrazione, vibrazione e suoneria, vibrazione e poi suoneria.

Impostazioni del telefono

In modalità standby premere il menù principale, scegliere impostazioni, entrare nel menù impostazioni telefono per effettuare le seguenti operazioni:

- Ora e data: per impostare ora e data.
- Lingua: per cambiare la lingua di testo visualizzabile sullo schermo.
- Metodo di inserimento preferito: per scegliere il metodo di inserimento preferito
- Display: per impostare sfondi, display con ora e data, nome dell'operatore di rete, scegliere Impostazione display.
- Modalità volo: per impostare la modalità in volo oppure tornare alla modalità normale preimpostata.
- Impostazione varie (Retroilluminazione LCD): per impostare lo schermo e il tempo di accensione dello stesso.

Impostazioni SOS

Per impostare numeri da chiamare in emergenza. Il cellulare, dopo aver premuto il tasto SOS, manda automaticamente messaggi di testo e chiama i numeri preimpostati per emergenza. Dopo l'invio di un messaggio SOS: sullo schermo appare l'icona del SOS, indicante che il

telefono ha attivato la modalità SOS. Questa situazione verrà mantenuta per un'ora. Tornerà automaticamente alla situazione normale se nel frattempo non ci sono state chiamate in uscita o in entrata.

Durante l' SOS, vi sarà un avviso acustico per la prima chiamata in entrata, e rispondendo, automaticamente il telefono si mette in modalità vivavoce. L'icona SOS scompare al termine della chiamata. Successivamente, per tutte le altre chiamate, rispondere normalmente. Se si vuole interrompere la situazione SOS prima dell'ora di durata, premere a lungo il tasto di fine chiamata per disattivare la modalità SOS.

Messaggio SOS: sul telefono è impostato un messaggio di aiuto, che può essere modificato. Numeri SOS: si possono impostare cinque numeri di emergenza.

Stato: per attivare o disattivare la modalità SOS.

Impostazioni di sicurezza

Si può scegliere dalle opzioni del menù come mettere in sicurezza il telefono e la SIM card per evitarne un uso non desiderato. Vedi Password di accesso.

Impostazioni di sicurezza SIM card 1 o SIM card 2:

Blocco PIN: ogni volta che si accende il telefono occorre inserire il PIN, altrimenti non si può usare la SIM. Il PIN va inserito correttamente. Se si sbaglia l'inserimento per tre volte consecutive occorre avere il codice PUK (codice individuale di sblocco). In caso di smarrimento del PUK contattare il gestore di rete.

2. Cambiare il PIN: con questa funzione si può cambiare il codice PIN della SIM card.
3. Cambiare il PIN2: con questa funzione si può cambiare il codice PIN2 della SIM card.

Protezione telefono/Impostazioni di sicurezza del cellulare

Il telefono si blocca: aprire il telefono e recuperare le impostazioni di fabbrica immettendo la password preimpostata che è 1122.

Cambiare la password: con questa funzione si può cambiare la password del telefono.

Impostazioni di rete

Per la funzionalità di questo settore, contattare il gestore di rete. Se si vuole accedere ad una rete ma non si ha il roaming, il cellulare può fare solo chiamate di emergenza.

Scelta tra due reti: con questa funzione si può cercare, selezionare una rete e cercare la modalità. Premere il tasto multifunzionale destro per ricercare la scelta, divisa tra automatica e

manuale, a seconda della necessità.

Trasferimento preferito GPRS: selezionare i dati e la preferenza del telefono nelle impostazioni

Impostazioni doppia SIM

Impostazioni chiamata SIM 1/SIM 2

Impostazioni chiamata SIM1:

Avviso di chiamata/deviazione di chiamata.

Impostazioni chiamata SIM2:

Avviso di chiamata/deviazione di chiamata.

Modalità di risposta:

Nascondi risposta

Qualsiasi tasto

Risposta automatica

Ripristinare le impostazioni

Con questa opzione si possono ripristinare le impostazioni di fabbrica. Per attivare questa

funzione occorre immettere la password reimpostata che è 1122.

Servizi

Nota: Il contenuto del servizio prevarrà in caso di cambiamenti dell'accordo.

Informazioni utili

Impostare la chiamata rapida (Composizione rapida)

Menu => Rubrica telefonica => Opzioni => scorrere fino alla voce => Impostazione Rubrica
=> seleziona => Composizione rapida => selezionare il tasto desiderato tasto 2/9 si possono
impostare numeri diretti/numeri di famiglia.

Per chiamare tenere premuto i tasti per almeno 2 sec.

Per impostare dove salvare i contatti

Menu => Rubrica telefonica => Opzioni => scorrere fino alla voce => Impostazione Rubrica =>
seleziona => Memoria preferita => seleziona se si vuole salvare su SIM o telefono

Modalità di risposta

Menu => Impostazioni => scorrere fino a => Imp.Chiamate => selezionare => Modalità di

risposta => si possono selezionare:

- Nascondi Risposta: se attivato, (acceso) all'arrivo della chiamata, questa viene accettata all'apertura del flip.
- Qualsiasi Tasto: se attivato la chiamata può essere accettata premendo qualsiasi tasto.
- Risposta automatica in modalità auricolare: se attivata con auricolare inserito, all'arrivo della chiamata questa viene automaticamente accettata.

Immissione del testo

Questo cellulare è dotato di tre tipi di immissioni del testo: lingua in maiuscolo, lingua in minuscolo, immissione digitale. Una volta nella funzione di immissione testo premere il tasto “*”, per scegliere la punteggiatura, premere il tasto “#” per cambiare i differenti modi di immissione. Si può usare la tastiera manualmente per inserire il testo.

Testo in lingua con maiuscole

Premere il tasto “#” per scegliere il metodo di inserimento in maiuscolo, digitando i caratteri che appaiono in ordine alfabetico sui tasti alfanumerici.

Testo in lingua con minuscole

Premere il tasto “#” per scegliere il metodo di inserimento in minuscolo, digitando i caratteri che appaiono in ordine alfabetico sui tasti alfanumerici.

Immissione manuale

Premere il tasto “#” per scegliere il metodo di immissione manuale, premendo i caratteri sui tasti alfanumerici.



GARANZIA LIMITATA DEL PRODUTTORE

Questa garanzia non limita i diritti riconosciuti al consumatore dalla normativa nazionale specifica dei beni di consumo. Il periodo di tempo in cui è valida la presente garanzia è limitato a 24 mesi che decorrono dalla prima data di acquisto del prodotto. Se questo viene utilizzato a scopo professionale il periodo è ridotto a 12 mesi. Durante il periodo di garanzia, il distributore nazionale Easyteck indicato in calce a questo certificato, provvederà, a proprie spese ed entro un termine ragionevole, ad eliminare i guasti che dovessero essere riscontrati ed imputabili ad un difetto di produzione. Fatto salvo quanto previsto dalla legge vigente, i difetti riscontrati da apposito personale di assistenza saranno risolti mediante la riparazione o , a totale discrezione Easyteck, mediante la sostituzione del Prodotto.

Questa Garanzia limitata è valida solo nel paese europeo a cui il prodotto è destinato ed è a totale carico del distributore nazionale di riferimento per quel paese e che è indicato in calce al certificato. Alcune limitazioni ai servizi di assistenza di cui alla presente Garanzia potrebbero derivare dalla presenza di componenti specifici per un paese.

Garanzia riferita agli accessori ed ai ricambi contenuti in confezione

Nella confezione del prodotto oggetto di questa garanzia potrebbero essere contenuti accessori o ricambi che godono di un diverso periodo di garanzia in quanto rappresentati da consumabili, i

periodi di garanzia sono riassumibili in:

- 24 mesi per il telefono cellulare
- 12 mesi per gli accessori non consumabili
- 6 mesi per batterie, auricolari, schede di memoria o altri.

Non sono coperti da garanzia:

- I manuali e/o gli imballi
- I contenuti dell'utente, le configurazioni scaricate sul prodotto o software di terzi
- I costi relativi alle spedizioni del prodotto da e per il centro assistenza autorizzato
- Il deterioramento dovuto a normale usura del prodotto includendo anche le batterie
- Le rotture dovute a cause accidentali o ad imperizia e tutti i danni causati da qualsiasi agente esterno.
- Tutti i danni causati da un uso non conforme a quanto descritto nel manuale a corredo del prodotto.
- Tutti i guasti causati da uso di accessori non originali, da virus o da connessioni a computer e a reti.
- Tutti i difetti causati da esposizione del prodotto ad umidità e/o vapore dall'utilizzo in condizioni ambientali o termiche estreme o in presenza di corrosione, ossidazione, versamento di cibi, liquidi o prodotti chimici.

Limiti di responsabilità:

La carta SIM che è necessaria all'uso del telefono è fornita dall'operatore telefonico ed è quindi esclusa dalla garanzia.

- Questa Garanzia rappresenta la tutela fornita al consumatore da Easyteck tramite il concessionario di riferimento e non intende limitare le garanzie del consumatore poste in obbligo al rivenditore dalle legislazioni

dei diversi paesi.

- La presente Garanzia sarà riconosciuta solo ed esclusivamente nei centri tecnici autorizzati o presso i rivenditori che curano la commercializzazione dei prodotti a marchio Easyteck.
- I termini di Garanzia non sono prorogabili a nessun titolo e decorrono esclusivamente dalla data della prima vendita del prodotto al consumatore finale come certificato da un documento fiscale valido.
- Le parti guaste sostituite durante le riparazioni in Garanzia sono di esclusiva proprietà Easyteck e non potranno essere pretese dal consumatore a nessun titolo.
- Nei limiti previsti dalla legge vigente ed in mancanza di dolo, nessuna responsabilità è imputabile ad Easyteck per danni dovuti alla perdita di dati utente causata da qualsivoglia difettosità coperta dalla Garanzia.
- Il consumatore per poter ottenere la riparazione dovrà sempre far pervenire il prodotto a sue spese, presso il centro autorizzato, privo di qualsivoglia blocco o codice di sicurezza che ne limitino od impediscano l'uso.
- Sono altresì esclusi dalle responsabilità la perdita di profitti le perdite causate dall'inutilizzo del Prodotto o perdite di ricavi per qualsivoglia danno diretto, indiretto, speciale o consequenziale.
- La responsabilità di Easyteck è sempre limitata al valore di acquisto del prodotto ed il consumatore deve sempre e a sua cura mantenere copia dei dati e del software personale presente nella memoria del telefono.
- Per i guasti che, per le motivazioni sopra elencate, non fossero riconducibili ai termini di questa Garanzia il consumatore che desideri non effettuare la riparazione, sarà tenuto a versare il corrispettivo del preventivo richiesto dal centro di assistenza. Easyteck non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile di questa richiesta perché estranea alla tutela di garanzia.

ATTENZIONE: La garanzia non è mai valida se vengono riscontrati sul prodotto tentativi di apertura o manomissioni di qualsiasi tipo inclusa l'asportazione e/o la cancellazione delle etichette e/o del codice IMEI del prodotto.

Prodotto da Fonex S.p.A.
via dell'artigianato 2/4 -12040 Sant'Albano Stura (CN)
MADE IN CHINA

Timbro e firma del rivenditore

Data di acquisto

C € 0700



INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.



Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 2013/56/EU e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

La batteria è incorporata, da smaltire al termine della vita utile del prodotto, non può essere rimossa dall'utente. In questo caso, i centri di recupero e riciclaggio possono eseguire lo smontaggio del prodotto e la rimozione della batteria.

Dichiarazione di conformità direttiva RED 2014/53/EU

La società FONEX SPA dichiara che il prodotto T116 rispetta i requisiti essenziali della Direttiva RED 2014/53/EU.

La dichiarazione di conformità in forma completa è reperibile presso la sede della FONEX SPA via dell'Artigianato 2/4 - 12040 - Sant'Albano Stura (CN) Prodotto vendibile nella comunità europea

LEGGERE E CONSERVARE IN QUANTO CONTIENE INFORMAZIONI IMPORTANTI