

INDICE

Sicurezza	2
Installare SIM card e batteria	5
Caricare la batteria	7
Accensione	8
Effettuare chiamate	9
Rispondere/terminare una chiamata	9
Controllo volume	10
Messaggi	10
Rubrica	17
Fotocamera	19
Multimedia	20
Media player	20
Sveglia	20
Calcolatrice	20
Calendario	21
Radio FM	21
File manager	23
Impostazioni sicurezza	25
Manutenzione	27

Sicurezza

Leggere attentamente le seguenti norme di sicurezza onde evitare situazioni di pericolo. Leggere completamente il manuale per conoscere tutte le informazioni nel dettaglio.



Dove proibito spegnere il telefono cellulare

L'uso del telefono cellulare potrebbe, in alcune situazioni, causare interferenze o pericolo. Rispettare tutte le regole della zona soggetta a restrizioni.



Guida sicura

Rispettare le leggi e i regolamenti nazionali al riguardo.



Interferenze

Tenere oggetti magnetici ad un'adeguata distanza dal telefono cellulare poiché la memoria potrebbe subire danni.



Servizio di manutenzione

Soltanto tecnici qualificati sono autorizzati ad installare o riparare il telefono.



Batteria, caricabatteria ed altri accessori

La batteria, il caricabatteria e gli altri accessori, possono essere sostituiti esclusivamente con componenti adatti per questo modello. Non collegare il telefono ad altri dispositivi non compatibili. Caricare la batteria ogni tre mesi qualora non sia utilizzata per molto tempo.



Mantenere il telefono asciutto

Il presente telefono non è un modello impermeabile, si prega di mantenerlo asciutto.



Proteggere l'udito

Quando si usano gli auricolari, è consigliato ascoltare la musica a volume moderato. Non tenere il dispositivo troppo vicino quando si usano altoparlanti

Norme di sicurezza

Evitare che il dispositivo venga a contatto con oggetti in metallo e tenerlo a distanza adeguata dal corpo.

Dispositivi medici

I dispositivi wireless possono causare interferenze con dispositivi medici non protetti. In caso di dubbi, contattare i medici o il produttore.

Pacemaker

I portatori di pacemaker dovrebbero seguire i seguenti consigli:

- Tenere il cellulare a debita distanza dal pacemaker quando il telefono è acceso.
- Usare il telefono cellulare sul lato opposto a quello in cui è situato il pacemaker al fine di ridurre le interferenze.

Spegnere il telefono immediatamente qualora si presume che nell'ambiente circostante siano presenti delle interferenze.

Chiamate d'emergenza

Il telefono utilizza i segnali radio, reti di telefonia mobile, reti terrestri e funzioni programmate dall'utente. Non è quindi possibile garantire lo stato della connessione in tutti i casi.

Per questo motivo non fare affidamento unicamente sul telefono per effettuare chiamate importanti, quali possano essere emergenze mediche.

Questo telefono è conforme ai requisiti internazionali di sicurezza vigenti per l'esposizione alle onde radio.


Installare SIM card e batteria

La SIM card è alloggiata sul retro del telefono cellulare.


1. Aprire il coperchio posteriore del telefono come indicato dalla figura sottostante.




2. Se la batteria è già stata installata, si prega di estrarla.

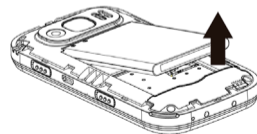


3. Inserire la SIM card come indicato in figura ed assicurarsi che il suo orientamento sia corretto. Fare attenzione a non graffiare o piegare i contatti.

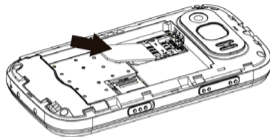

4. Installare la batteria come indicato nella figura seguente. Assicurarsi che il bordo con i contatti sia rivolto verso il tasto SOS

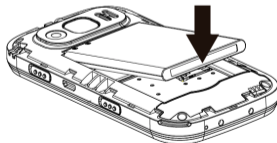

5. Richiudere il coperchio posteriore.

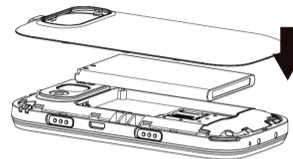

Caricare la batteria

Prima di usare il telefono cellulare la prima volta, è necessario caricare la batteria totalmente. E' possibile caricarla mediante il caricabatterie oppure collegando il telefono al computer tramite il cavo usb.

Usare il caricabatterie originale. Eventualmente contattare un centro di assistenza per l'utilizzo di accessori compatibili.

Quando la batteria è poca carica, l'icona apparirà vuota. Quando la batteria è esaurita, il dispositivo si spegnerà automaticamente.

Se la batteria è completamente scarica, il telefono cellulare non si accenderà, pur essendo collegato al caricabatterie.

Attenzione: non rimuovere la batteria mentre è sotto carica, altrimenti il dispositivo si danneggerà.

1. Il telefono si caricherà dopo essere stato collegato correttamente alla presa di ricarica e l'icona della batteria mostrerà in modo dinamico l'aumento del livello di ricarica.

2. Se il telefono è spento, lo schermo mostrerà l'animazione del processo di ricarica mentre è in corso.

A ricarica ultimata staccare il caricatore dalla presa e dal telefono stesso. Può succedere che il telefono sia leggermente caldo.

Dettagli batteria

Batteria	Durata in standby	Tempo di conversazione
Batteria con ioni al litio	Ca. 5 giorni	Ca. 10 ore

-La batteria raggiungerà la sua capacità massima dopo essere stata ricaricata 2-3 volte.

-Durante la ricarica, mantenere la temperatura fra 0°C e 40°C.

-Con il passare del tempo la batteria si usurerà gradualmente e quindi richiederà più tempo per ricaricarsi. Ciò è normale.

-La continua ricarica per molto tempo può danneggiare batteria e caricabatterie. Per questa ragione è necessario staccare i dispositivi a carica ultimata.

Funzioni di base

Accensione/spegnimento

Per accendere o spegnere il telefono tenere premuto il pulsante rosso. Dopo l'accensione potrebbe visualizzarsi una delle seguenti informazioni:

SIM CARD persa o inserita in modo errato. SIM card danneggiata o non valida. Se la carta SIM è valida, ma protetta da un PIN, inserire il codice e premere ok.

Utilizzare il tasto cancella per cancellare.

Attenzione

Se si è inserito un PIN errato per più volte, il display mostrerà quante possibilità resteranno per l'inserimento del codice PIN corretto. Una volta esaurite le possibilità, il cellulare informa l'utente che la SIM card è bloccata.

Inserire il codice PUK per sbloccarla.

Seguire i seguenti passaggi:

1. Inserire il codice PUK e confermare

2. Inserire il nuovo codice PIN e confermare

3. Cambiare lingua, orario e data

La lingua predefinita è settata dalla SIM card. Consultare il capitolo con le informazioni su come modificare lingua, ora e data.

Effettuare chiamate

Schermata menu principale telefono -> Inserire numero di telefono -> Premere il tasto verde per avviare la chiamata.

L'illuminazione dello schermo si disattiva se, durante la chiamata, non viene effettuata alcuna azione per 5 secondi. Premendo il tasto di accensione, i tasti di composizione o i tasti laterali, si riattiverà l'illuminazione dello schermo.

Rispondere/terminare una chiamata

Rispondere a una telefonata

Premere il pulsante verde per rispondere.

Terminare una chiamata

Premere il pulsante rosso per terminare la chiamata.

Volume

Volume della chiamata

Premere il pulsante laterale per regolare il volume.

Chiamate rapide

Si possono impostare 8 pulsanti per contatti rapidi. Il contatto 1 ed il contatto 2 sono situati nel menu principale, si passa quindi direttamente all'ultima pagina per visualizzare i contatti da 3 a 8. Dopo aver settato i contatti rapidi è possibile eseguire le seguenti operazioni:

1. Inserire immagini scattando fotografie
2. Inserire immagini dalla SD card
3. Chiamare
4. Sostituire contatto
5. Visualizzare contatto
6. Rimuovere contatto

Per effettuare una chiamata premere il pulsante touch corrispondente al contatto da chiamare.

SMS

- Creazione: digitare il messaggio.

- Aggiungere destinatari: selezionare i contatti dei destinatari nella rubrica oppure inserire direttamente il numero di telefono.
- Inserire simboli: inserire la punteggiatura.
- Inserire metodo: cambiare metodo di immissione.
- Inserire modelli: scegliere tra i vari preimpostati
- Avanzato
- Inserire il numero di telefono: permette di inserire il numero del contatto dalla rubrica al messaggio.
- Inserire il nome: permette di inserire il nome del contatto dalla rubrica al messaggio.
- Salva: permette di salvare il messaggio nelle bozze.

MMS

- Creazione: digitare il messaggio.
- Aggiungere destinatari: selezionare i contatti dei destinatari nella rubrica oppure inserire direttamente il numero di telefono.
- Inserire simboli: inserire la punteggiatura.
- Inserire metodo: cambiare metodo di immissione.
- Inserire modelli: scegliere tra i vari preimpostati.
- Aggiungere immagini: selezionare immagini e aggiungerle all'MMS.
- Aggiungere musica: selezionare la musica dal telefono cellulare o dalla SD card ed aggiungerla all'MMS.
- Aggiungere video: selezionare il video dal telefono cellulare o dalla scheda di memoria e aggiungerlo all'MMS.
- Aggiungere oggetto: l'utente può editare un oggetto e aggiungerlo ai contenuti dell'MMS.
- Anteprema MMS: anteprema dell'MMS attuale.

- Opzioni scorrimento: impostare lo scorrimento avanti o indietro ed il tempo di scorrimento.
- Opzioni avanzate: inserire allegati: inserire allegati agli MMS.
- Salva: Salvare MMS nella cartella bozze.

Messaggi in arrivo

E' possibile visualizzare i messaggi ricevuti nella cartella dei messaggi in arrivo.

- Visualizza: visualizzare il contenuto del messaggio.
- Rispondi con SMS: rispondere a messaggi ricevuti.
- Rispondi con MMS: rispondere a messaggi ricevuti in MMS.
- Chiama il mittente: chiamare il mittente.
- Inoltra: inoltrare questo messaggio.
- Cancella: cancellare il messaggio attuale.
- Cancella tutto: cancellare tutti i messaggi nella casella dei messaggi in arrivo.
- Salva nella rubrica: salvare numeri di telefono nella rubrica oppure sostituirne uno.

Bozze

Un messaggio, che non è ancora stato inviato, sarà automaticamente salvato nella cartella Bozze. Al riguardo è possibile effettuare le operazioni seguenti: visualizza, invia, modifica, cancella e cancella tutto.

Messaggi in uscita

Se il messaggio non può essere inviato, sarà salvato nella casella dei messaggi in uscita. Al riguardo è possibile effettuare le operazioni relative: invia, modifica, cancella e cancella tutto.

Messaggi inviati

Se la funzione Salva messaggi inviati è attiva nelle impostazioni SMS, i messaggi inviati saranno automati-

camente salvati in questa cartella. Al riguardo è possibile effettuare le operazioni seguenti: invia, modifica, cancella e cancella tutto.

Messaggi cell broadcast

Cell broadcast è un servizio di rete che fornisce informazioni quali le previsioni del tempo e il traffico a tutti gli utilizzatori di GSM in aree specifiche

- Modalità di ricezione: attivare/disattivare cell broadcast.
- Impostazioni canali: è possibile eseguire le seguenti operazioni (abbonarsi, cancellare l'abbonamento, aggiungere, editare e cancellare).
- Lingua: selezionare la lingua del servizio cell broadcast.
- Leggi messaggi: caricare i messaggi cell broadcast ricevuti.

Attenzione: il servizio cell broadcast richiede il supporto di un provider. Chiedere informazioni dettagliate al provider locale.

Impostazione dei messaggi - SMS

SIM

Periodo di validità: permette di impostare la durata di validità del messaggio.

Tipo di messaggio: permette di impostare il metodo d'invio del messaggio.

Report di invio: attivare/disattivare il report di invio del messaggio.

Percorso risposta: attivare/disattivare il percorso di risposta del messaggio.

- Stato della memoria: permette di visualizzare lo stato della memoria del cellulare e della SIM card.
- Contatore messaggi di testo: registra il numero di messaggi inviati e ricevuti.
- Salva messaggio inviato: da attivare per salvare correttamente il messaggio inviato nella casella dei

messaggi in uscita. Disattivare per cancellare il messaggio.

- Memoria preferita: permette di selezionare se memorizzare sul cellulare o sulla SIM card.

Impostazione messaggi - MMS

1. Account dati: l'account dati viene riconosciuto automaticamente dopo aver inserito la SIM card.

2. Impostazioni comuni:

- Comporre: impostare tempo pagina, modalità modifica, interruttore di firma automatica e firma di MMS.
- Invio: invia report, leggi report, priorità, orario di invio, invia e salva.
- Recupero: rete locale, rete roaming, filtri, leggi report e invia report.
- Memoria preferita: permette di scegliere se salvare sul telefono o sulla SIM card.
- Stato memoria: permette di visualizzare lo stato della memoria del telefono e della SIM card.

Messaggi di assistenza

- Abilitare pulsante: selezionare ricevi tutti o chiudi.
- Caricare assistenza: selezionare la modalità di ricezione.

Registro chiamate

Tutte le chiamate	Visualizza tutte le chiamate
Chiamate perse	Chiamate perse
Chiamate effettuate	Chiamate effettuate
Chiamate ricevute	Chiamate a cui avete risposto

Impostazioni chiamate

Chiamate in attesa

Attivare o disattivare la funzione Chiamate in attesa, necessaria per le chiamate trattenute e le chiamate di gruppo. Questa funzione deve essere supportata dalla rete.

Attivare	Attiva la funzione chiamate in attesa
Disattivare	Disattiva la funzione chiamate in attesa
Richiesta	Richiede lo stato delle chiamate in attesa

Trasferimento di chiamata

Questo servizio richiede il supporto dell'operatore di rete.

Trasferire tutto	Trasferire tutte le chiamate in arrivo al numero di telefono impostato.
Trasferire se irraggiungibile	Quando la rete non trova il vostro telefono cellulare (spento oppure fuori dall'area di servizio), trasferirà le chiamate.
Trasferire se non vi è risposta	Quando il telefono non risponde ad una chiamata, la rete la trasferirà automaticamente al numero di telefono impostato.

Trasferire se occupato	Quando la linea è occupata, la rete trasferirà la chiamata
Trasferire tutte le chiamate di dati	Tutte le chiamate GSM saranno trasferite al numero di telefono impostato
Cancellare tutte le chiamate trasferite	Cancellare tutte le funzioni di trasferimento

Blocco chiamate

Blocca le chiamate in uscita	Blocca tutte le chiamate in uscita/le chiamate internazionali/le chiamate internazionali (senza le chiamate nazionali)
Blocca le chiamate in arrivo	Blocca le chiamate in arrivo/le chiamate in roaming
Cancella tutto	Cancella tutti i blocchi delle chiamate
Modifica password	Modifica la password per limitare le chiamate

Impostazioni avanzate

Ricomposizione automatica	Attiva/disattiva ricomposizione automatica
Digitazione IP	Imposta digitazione IP
Promemoria dell'ora di chiamata	Imposta la notifica dell'ora di chiamata nessuna/una sola volta /per un periodo
Modalità di risposta	Selezionare premendo qualunque tasto per rispondere o rispondere automaticamente in modalità auricolare

Rubrica

Il telefono cellulare dispone di una rubrica. Le informazioni dettagliate sui contatti includono: nome, numero di telefono, immagine e suono per la chiamata in arrivo. Per i contatti salvati nella SIM card si possono salvare soltanto nome e numero di telefono.

Dopo aver inserito un nome nella rubrica è possibile effettuare:

Ricerca rapida

È possibile cercare il contatto rapidamente immettendo dei caratteri o il numero nella lista dei contatti.

Aggiungere un nuovo contatto

Modificare nome e numero di telefono per aggiungere un nuovo contatto sul telefono o sulla SIM card.

Visualizza

Permette di visualizzare le informazioni dettagliate riguardo al contatto.

Invia messaggio di testo

Permette di inviare il messaggio a destinatari stabiliti. Si possono selezionare fino a 20 contatti come destinatari dalla rubrica.

Invia MMS

Invia MMS a destinatari selezionati. Si possono selezionare fino a 20 contatti come destinatari dalla rubrica.

Chiama

Selezionare “Chiama” per effettuare una chiamata quando il cursore punta una delle voci registrate.

Modifica

Modifica le informazioni riguardanti il nome e il numero di telefono del contatto.

Cancella

Cancella la registrazione del contatto selezionato.

Copia

Copia la registrazione riguardante il contatto stabilito sul telefono cellulare, sulla SIM card o in un file.

Gruppi: Aggiungi un nuovo gruppo a cui inviare SMS o MMS.

Impostazioni della rubrica

Memoria preferita: seleziona la memoria preferita: SIM card, telefono o entrambi.

Chiamata rapida: permette di impostare i numeri di chiamata rapida.

Numeri speciali: imposta altri numeri di telefono. questa funzione deve essere supportata dalla SIM card.

Stato della memoria: visualizza lo stato della memoria della rubrica.

Attenzione: questo telefono cellulare può memorizzare 300 numeri di telefono.

Copia contatto: permette di copiare i contatti sul telefono o sulla SIM card.

Sposta contatto: permette di spostare i contatti sul telefono o sulla SIM card.

Cancella tutti i contatti: permette di cancellare tutti i contatti sul telefono o sulla SIM card.

Musica

- Play: se nel telefono sono presenti file di musica, essi verranno riprodotti automaticamente partendo dal primo.
- Dettagli: visualizza le informazioni dettagliate riguardo al brano riprodotto al momento.
- Aggiorna lista: aggiorna l'elenco dei brani musicali.
- Impostazioni: imposta playlist preferita, ripeti, riproduzione casuale (Shuffle) e musica in sottofondo, ecc.

Fotocamera

Con il presente menù è possibile usare la fotocamera interna per scattare foto o registrare video e cambiare le impostazioni della fotocamera. La fotocamera è situata nella parte posteriore del telefono. Utilizza lo schermo come visore. Le foto generate dal telefono sono in formato JPG. Quando non vi è più spazio in memoria è necessario cancellare alcuni file o foto per acquisire nuovo spazio.

1. Foto: visualizza le foto scattate.
2. Impostazioni fotocamera: imposta suono scatto, EV, contrasto, antisfarfallio, timer di ritardo ecc.
3. Impostazione immagini: imposta dimensioni e qualità immagine.
4. Bilanciamento bianco: automatico, luce solare, lampada al tungsteno, lampada fluorescente, nuvoloso, luce incandescente.
5. Modalità scena: modo auto/modo notte.
6. Impostazione effetti: imposta normale, scala di grigi, seppia, seppia verde, seppia blu e inversione di colori.
7. Memoria: selezionare la memoria in cui situare l'album per visualizzare le fotografie.

Galleria

Visualizza le foto scattate e imposta il modo di sfogliarle.

VideoCam

Cliccare sull'icona "VideoCam" per avviare la registrazione di un video. La durata dipende dal limite di tempo selezionato nelle impostazioni di registrazione e dallo spazio di memoria della gestione file. Si possono impostare le opzioni seguenti:

1. Impostazioni Camcorder: EV, modalità Notte e Anti-sfarfallio.
2. Impostazioni video: imposta la qualità del video.
3. Bilanciamento del bianco: automatico, luce solare, lampada al tungsteno, lampada fluorescente, nuvoloso, luce incandescente.
4. Impostazione effetti: imposta normale, scala di grigi, seppia, seppia verde, seppia blu e inversione colori.
5. Memoria: seleziona la memoria in cui situare l'album per visualizzare le immagini.
6. Ripristinare impostazioni predefinite: ripristina le impostazioni predefinite.

Video

Selezionare il file video e riprodurre.

Promemoria

Aggiungere promemoria con oggetto, priorità, scadenza ecc. Per certi promemoria è possibile impostare un allarme, visualizzare lo stato e i suoi dettagli.

Calcolatrice

E' possibile effettuare operazioni di base come addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.

Sveglia

Il sistema prevede 5 opzioni di sveglia che sono "spenti". E' possibile attivarne uno o tutti a seconda delle necessità. L'orologio-sveglia funziona finché è disponibile una carica sufficiente.

- Modifica: attiva/disattiva sveglia
- Ripetizione: imposta intervallo
- Orario sveglia: imposta l'orario di allarme
- Suoneria allarme: permette di scegliere la suoneria preferita come suoneria per la sveglia.
- Tipo di notifica: seleziona il tipo di suoneria della sveglia.

Calendario

Attivare il menu del calendario, premere l'icona sinistra/destra per spostarsi al mese precedente/seguito e premere il tasto del volume su o giù per visualizzare il mese precedente /seguito. Selezionare l'opzione per attivare il sottomenu.

- Visualizza: visualizza gli eventi del giorno in corso
- Visualizza tutto: visualizza tutti gli eventi
- Aggiungi evento: aggiunge un nuovo dato
- Cancella evento: permette di cancellare tutti gli eventi.
- Salta a data stabilita: permette di andare alla data stabilita
- Passa a oggi: permette di tornare alla data odierna.

Torcia flash

Premere il tasto laterale della torcia per accendere/spegnere la torcia stessa o entrare nel menu principale, opzione Torcia ed accendere/ spegnere la torcia flash.

Radio FM

E' possibile rispondere a telefonate mentre si ascolta la radio FM. In quel momento, la radio passerà alla modalità silenziosa automaticamente. La radio FM può essere disturbata quando altri utenti trasmettono file mediante GPRS o CSD.

- Digitare sull' icona corrispondente per eseguire operazioni come passare al canale precedente/seguen- te, mettere in pausa e riprodurre (play).
- Elenco canali: è possibile modificare e salvare 30 stazioni radio.
- Immissione manuale: è possibile cercare stazioni radio FM. Le frequenze della radio si estendono da 87.5Hz a 108Hz.
- Ricerca automatica: salvare la stazione radio che interessa selezionando la ricerca automatica.
- Impostazione: è possibile selezionare la riproduzione in sottofondo.

Registratore

- Nuova registrazione: crea una nuova registrazione.
- Elenco: visualizza la registrazione stabilita. Permette di eseguire operazioni come play, rinomina, cancel- la, cancella tutti i file, usa come suoneria di telefonate in arrivo e invia.
- Impostazione per selezionare la memoria (telefono o SD card)
- Qualità audio: è possibile selezionare la qualità della registrazione

Internet

- Home page: aprire la home page. Se non avete inserito nessuna impostazione, la home page sarà il sito predefinito.
- Segnalibro: esegue operazioni come entra, visualizza, aggiungi nuovo segnalibro, imposta come home page, stato della memoria.
- Immettere website: può essere inserito qualunque indirizzo.
- Cronologia: questa lista registra tutti i siti consultati precedentemente.
- Impostazioni: settare le impostazioni del sito di navigazione.

Home page: sito web predefinito

Account di dati: imposta account di dati prestabilito.

Impostazione navigazione: permette di ripulire cache, cookies e informazioni autorizzate.

Impostazioni preferenze: tempo di attesa, immagini display e commutazione di cookies.

Impostazioni di sicurezza: permette di visualizzare o cancellare i certificati.

Strumenti

Gestione file

Permette di visualizzare tutti i file nel telefono/scheda di memoria.

Apri	Apri la cartella di file selezionata
Nuova cartella file	Crea una sottocartella all'interno della cartella di file selezionata
Rinomina	Rinomina cartella selezionata
Cancella	Permette di cancellare la cartella selezionata
Visualizzazione	Può impostare la visualizzazione a seconda del nome, tipo, ora e dimensione

Formattazione: la formattazione cancella tutti i dati e le cartelle nel telefono e nella scheda di memoria. Cartelle di file audio e file di immagini saranno create automaticamente. Le cartelle di file fotografici saranno create dopo che sarà scattata la prima foto.

Bluetooth

E' possibile collegare dispositivi bluetooth (auricolari Bluetooth, dispositivi telefonici per automobile, computer o palmari) per usare funzioni come chiamate vocali, scambio dati e sincronizzazione. Le funzioni sono le seguenti:

- attiva/disattiva Bluetooth: attivare/disattivare la funzione Bluetooth.
- visibilità dispositivo: invisibile/visibile.
- ricerca dispositivi associati: visualizza il dispositivo Bluetooth attuale e i dispositivi che sono già stati collegati.
- nome dispositivo: cambia il nome di questo dispositivo Bluetooth.

Impostazioni del telefono

Ora e data

Ora: impostare l'ora attuale

Data: impostare la data attuale

Ora legale: attivando questa funzione si imposta l'ora legale

Aggiorna l'ora secondo il fuso orario: attivare/disattivare la funzione di aggiornamento ora a seconda del fuso orario.

- Programmare accensione/spegnimento: impostare l'ora stabilita per accendere/spegnere il telefono.
- Lingua: impostare la visualizzazione delle lingue del menu.

- Metodo di immissione pref: imposta metodo di scrittura
- Schermo: imposta sfondo, blocco schermo, accensione/spegnimento dello schermo, ecc.
- Modalità aereo: per selezionare modalità aereo
- Impostazione scrittura manuale: impostare velocità penna, colore penna.
- Impostazioni varie: per impostare retroilluminazione LCD, versione SW e qualità dell'immagine.

Impostazioni sicurezza

Impostazione sicurezza SIM card

Codice PIN1 SIM card: inserire PIN della SIM card. Se l'inserimento PIN è attivo, lo schermo visualizzerà la dicitura "Inserisci PIN" all'accensione. La password sarà nascosta da "***".

Codice PIN2 della SIM card: il PIN necessario per alcune funzioni speciali (come addebito chiamata della rete).

Codice PUK e PUK2 della SIM card(8 caratteri).

Il codice PUK è necessario per modificare il codice PIN della SIM card bloccata.

Impostazioni di sicurezza del telefono: attivare/disattivare il blocco del telefono. Il blocco del telefono è una password da 4 a 8 caratteri e il suo codice predefinito è "1122" fino a quando non lo si cambia.

Impostazioni per il ripristino

Per resettare il telefono utilizzare la password predefinita "1122".

Profili

Normale

Attiva/disattiva: per attivare/disattivare la modalità

Modifica: per personalizzare la modalità

Normale:

- modalità: scegliere un tipo di modalità tra: suoneria, vibrazione, vibrazione e suoneria o suoneria dopo la vibrazione.
- tipo di ripetizione: ripeti/ripeti una volta.
- chiamata in arrivo: per modificare la suoneria della chiamata in arrivo.
- volume suoneria: regola il volume della chiamata in arrivo.
- messaggio: cambia la suoneria dei messaggi.
- volume del messaggio: regola il volume del messaggio in arrivo.
- tastiera: per selezionare il tono dei tasti.
- volume pressione tasti: regola il volume del touch.
- accensione: imposta suoneria di avvio.
- spegnimento: imposta suoneria di spegnimento.
- notifica di sistema: imposta tonalità della notifica di alcuni elementi come allarme, errore, suono di rete o suono di connessione chiamata.

Altre modalità:

Silenzioso

Meeting

Esterno

Personalizzato

Impostazioni SOS

Interruttore SOS: attiva/disattiva il pulsante di emergenza.

Imposta numero di telefono: permette di settare 5 numeri di telefono di emergenza.

Impostazioni SMS: per attivare e modificare il contenuto dell' SMS.

Aiuto: visualizza informazioni relative alle funzioni dell' SOS.

Avvertenze

Assicurarsi che il telefono non sia esposto all'umidità. I liquidi possono causare l'erosione del circuito. Se il telefono è bagnato, innanzitutto rimuovere la batteria, quindi asciugare il telefono e sostituire la batteria.

- Non lasciare il telefono in ambienti sporchi o polverosi, per evitare che i componenti possano subire danni.
- Non esporre il telefono ad alte temperature. L'alta temperatura può danneggiare la batteria e deformare i componenti di plastica.
- Tenere il telefono lontano da aree a bassa temperatura. Il circuito può essere danneggiato da forti variazioni di temperatura.
- Si prega di utilizzare il telefono secondo i requisiti indicati nel manuale utente.
- Evitare di far cadere, colpire e scuotere il telefono.
- Non usare liquidi o panni bagnati con detergenti aggressivi per pulire il telefono.

Nel caso si verificano guasti, contattare il servizio di assistenza.



GARANZIA LIMITATA DEL PRODUTTORE

Questa garanzia non limita i diritti riconosciuti al consumatore dalla normativa nazionale specifica dei beni di consumo. Il periodo di tempo in cui è valida la presente garanzia è limitato a 24 mesi che decorrono dalla prima data di acquisto del prodotto. Se questo viene utilizzato a scopo professionale il periodo è ridotto a 12 mesi. Durante il periodo di garanzia, il distributore nazionale Easyteck indicato in calce a questo certificato, provvederà, a proprie spese ed entro un termine ragionevole, ad eliminare i guasti che dovessero essere riscontrati ed imputabili ad un difetto di produzione. Fatto salvo quanto previsto dalla legge vigente, i difetti riscontrati da apposito personale di assistenza saranno risolti mediante la riparazione o, a totale discrezione Easyteck, mediante la sostituzione del Prodotto.

Questa Garanzia limitata è valida solo nel paese europeo a cui il prodotto è destinato ed è a totale carico del distributore nazionale di riferimento per quel paese e che è indicato in calce al certificato. Alcune limitazioni ai servizi di assistenza di cui alla presente Garanzia potrebbero derivare dalla presenza di componenti specifici per un paese.

Garanzia riferita agli accessori ed ai ricambi contenuti in confezione

Nella confezione del prodotto oggetto di questa garanzia potrebbero essere contenuti accessori o ricambi che godono di un diverso periodo di garanzia in quanto rappresentati da consumabili, i periodi di garanzia sono riassumibili in:

- 24 mesi per il telefono cellulare
- 12 mesi per gli accessori non consumabili
- 6 mesi per batterie, auricolari, schede di memoria o altri.

Non sono coperti da garanzia:

- I manuali e/o gli imballi
- I contenuti dell'utente, le configurazioni scaricate sul prodotto o software di terzi
- I costi relativi alle spedizioni del prodotto da e per il centro assistenza autorizzato
- Il deterioramento dovuto a normale usura del prodotto includendo anche le batterie
- Le rotture dovute a cause accidentali o ad imperizia e tutti i danni causati da qualsiasi agente esterno.
- Tutti i danni causati da un uso non conforme a quanto descritto nel manuale a corredo del prodotto.
- Tutti i guasti causati da uso di accessori non originali, da virus o da connessioni a computer e a reti.
- Tutti i difetti causati da esposizione del prodotto ad umidità e/o vapore dall'utilizzo in condizioni ambientali o termiche estreme o in presenza di corrosione, ossidazione, versamento di cibi, liquidi o prodotti chimici.

Limiti di responsabilità:

La carta SIM che è necessaria all'uso del telefono è fornita dall'operatore telefonico ed è quindi esclusa dalla garanzia.

- Questa Garanzia rappresenta la tutela fornita al consumatore da Easyteck tramite il concessionario di riferimento e non intende limitare le garanzie del consumatore poste in obbligo al rivenditore dalle legislazioni dei diversi paesi.
- La presente Garanzia sarà riconosciuta solo ed esclusivamente nei centri tecnici autorizzati o presso i rivenditori che curano la commercializzazione dei prodotti a marchio Easyteck.
- I termini di Garanzia non sono prorogabili a nessun titolo e decorrono esclusivamente dalla data della prima vendita del prodotto al consumatore finale come certificato da un documento fiscale valido.
- Le parti guaste sostituite durante le riparazioni in Garanzia sono di esclusiva proprietà Easyteck e non potranno essere pretese dal consumatore a nessun titolo.
- Nei limiti previsti dalla legge vigente ed in mancanza di dolo, nessuna responsabilità è imputabile ad Easyteck per danni dovuti alla perdita di dati utente causata da qualsivoglia difettosità coperta dalla Garanzia.

- Il consumatore per poter ottenere la riparazione dovrà sempre far pervenire il prodotto a sue spese, presso il centro autorizzato, privo di qualsivoglia blocco o codice di sicurezza che ne limitino od impediscano l'uso.
- Sono altresì esclusi dalle responsabilità la perdita di profitti le perdite causate dall'inutilizzo del Prodotto o perdite di ricavi per qualsivoglia danno diretto, indiretto, speciale o consequenziale.
- La responsabilità di Easyteck è sempre limitata al valore di acquisto del prodotto ed il consumatore deve sempre e a sua cura mantenere copia dei dati e del software personale presente nella memoria del telefono.
- Per i guasti che, per le motivazioni sopra elencate, non fossero riconducibili ai termini di questa Garanzia il consumatore che desideri non effettuare la riparazione, sarà tenuto a versare il corrispettivo del preventivo richiesto dal centro di assistenza. Easyteck non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile di questa richiesta perché estranea alla tutela di garanzia.

ATTENZIONE: La garanzia non è mai valida se vengono riscontrati sul prodotto tentativi di apertura o manomissioni di qualsiasi tipo inclusa l'asportazione e/o la cancellazione delle etichette e/o del codice IMEI del prodotto.

Prodotto da Fonex S.p.A.
via dell'artigianato 2/4 -12040 Sant'Albano Stura (CN)
MADE IN CHINA

<p>timbro e firma del rivenditore</p> <p>Data di acquisto</p>
--

CE 0700



INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.



Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 2013/56/EU e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

La batteria è incorporata, da smaltire al termine della vita utile del prodotto, non può essere rimossa dall'utente. In questo caso, i centri di recupero e riciclaggio possono eseguire lo smontaggio del prodotto e la rimozione della batteria.

Dichiarazione di conformità direttiva RED 2014/53/EU

La società FONEX SPA dichiara che il prodotto T900 rispetta i requisiti essenziali della Direttiva RED 2014/53/EU. La dichiarazione di conformità in forma completa è reperibile presso la sede della FONEX SPA via dell'Artigianato 2/4 - 12040 - Sant'Albano Stura (CN) Prodotto vendibile nella comunità europea

LEGGERE E CONSERVARE IN QUANTO CONTIENE INFORMAZIONI IMPORTANTI



per evitare possibili danni all'udito, limitare il tempo di ascolto a volumi elevati